

D300G - Univerzální dálkový ovládač jednoduchý Savio RC-04

Vážení zákazníci,

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup tohoto produktu. Tento návod obsluhy je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod. Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!



k


Popis:

Je navržen a vyroben s cílem maximálního komfortu.

Je určen pro televizory LED, Smart TV, 3D, LCD, plazmy.

Ovladač podporuje základní funkce televizoru. Dříve než začnete programování, přečtěte si návod a vložte nové baterie 2xAAA.

Popis a funkce tlačítek:

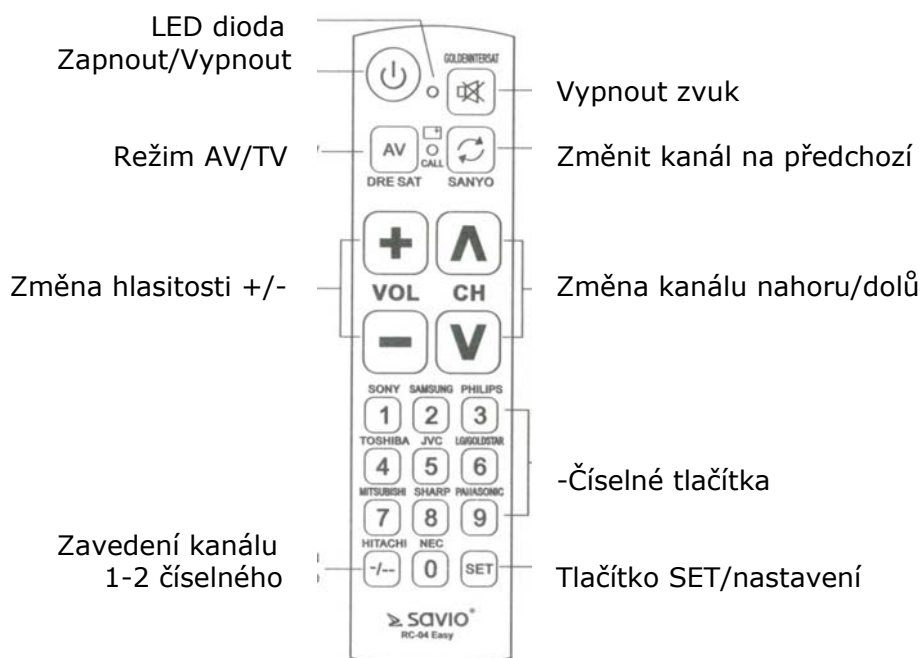

Označení nad nebo pod tlačítka kontrolních úkonů ovladače plní tyto funkce před programováním:

GOLDENWINTERSAT	SANYO	DRE SAT	SONY	SAMSUNG	PHILIPS	TOSHIBA
🔇	↻	AV	1	2	3	4
JVC	LGI GOLDSTAR	mitsubishi	SHARP	PANASONIC	NEC	HITACHI
5	6	7	8	9	0	-/--

Použití:

Programování dálkového ovladače


Ovladač Savio RC-04 je možné programovat čtyřmi způsoby:

a) Výběr značky - Zapněte televizor a počkejte, až se objeví obraz.

1. Nasměrujte dálkový ovladač na televizor a poté stiskněte a současně podržte tlačítko (SET) a značku vašeho televizoru. Spustí vyhledávání, během hledání LED dioda bliká.

2. Tlačítko držte po dobu, dokud televizor nezačne měnit hlasitost, potom tlačítka uvolněte. Hledání bude uloženo.

3. Otestujte základní funkce. Pokud nepracuje jak má, opakujte postup od začátku, nebo zkuste jiný způsob programování.

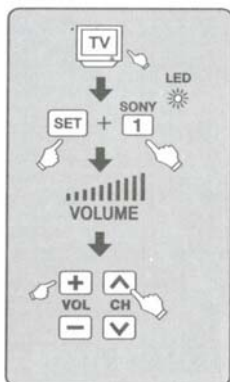


b) Manuální zadání kódu- Zapněte televizor a počkejte, až se objeví obraz.

1. Stiskněte a podržte současně tlačítka (SET) a (POWER), až začne LED dioda trvale svítit, pak uvolněte klávesy.

2. Zadejte trojmístný kód ze seznamu. Když LED zhasne, programování je dokončeno.


3. Otestujte základní funkce. Pokud nepracuje jak má, opakujte postup od kroku 1, nebo zkuste jiný způsob programování.

4. Chcete-li přerušit programování, stiskněte tlačítko (SET).

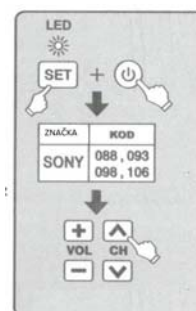


c) Ruční skenování

1. Zapněte televizor a počkejte, až se objeví obraz.

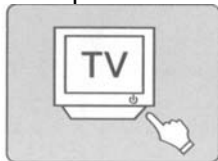

2. Stiskněte a podržte současně tlačítka (SET) a (POWER), až začne LED dioda trvale svítit, pak uvolněte klávesy

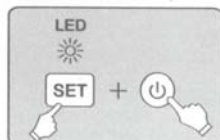

3. Stiskněte tlačítka hlasitosti (VOL +), dokud se nezmění hlasitost na televizoru




4. Stisknutím tlačítka (SET) se programování uloží.



5. Otestujte základní funkce



6. Pokud pracujete, je programování dokončeno, pokud ne, opakujte kroky 1-4

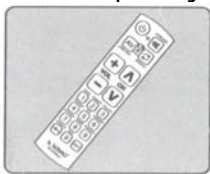

d) Automatické vyhledávání

1. Nasměrujte dálkový ovladač na televizor a poté stiskněte a podržte tlačítko (SET) dokud se nezmění hlasitost, poté uvolněte tlačítko (SET). Hledání bude uloženo.
2. Otestujte základní funkce. Pokud nepracuje jak má, opakujte vyhledávání.

Upozornění

V případě špatného fungování, či nereagujícího dálkového ovládání, vyjměte baterie po dobu cca 20 min., poté je umístěte zpět a znovu naprogramujte dálkové ovládání.



Tento symbol znamená, že podle směrnice Evropské unie 2002/96 / ES, elektrické spotřebiče a elektronické výrobky nesmí být likvidovány společně s jiným domovním odpadem. Zařízení by mělo být dodáno do místního sběrného místa pro tento typ odpadu nebo recyklačního centra. Informace o dispozici na území státu způsobech likvidace, obraťte se prosím na místní úřady. Nesprávná likvidace odpadu je postižitelná podle zákona platného v dané oblasti. Správná likvidace zařízení pomůže zabránit negativním dopadům představující riziko pro lidské zdraví a životní prostředí při špatné likvidaci.

Bezpečnost:

- Z bezpečnostních a schvalovacích důvodů (CE) není povoleno svévolné přestavování a/nebo pozměňování produktů.
- Přístroj nesmí být vystaven žádným extrémním teplotám (< -10°C / > +50°C), silným vibracím nebo silnému mechanickému zatížení.
- Tento produkt není žádnou hračkou a nenáleží do dětských rukou. Děti by mohly spolknout díly přístroje nebo se zranit

Údržba a čištění

Produkt nevyžaduje žádnou údržbu. K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit pouzdro produktu.

Recyklace:

Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vyhazovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení. Šetřete životní prostředí a přispějte k jeho ochraně!

Záruka:

Na tento produkt poskytujeme záruku 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku, provedených třetí osobou.

Savvio RC-04 Easy

LISTA KODŮV

MARKA	KOD	MARKA	KOD	MARKA	KOD
AIWA	814,827,884	HISENSE	133,003,016,022,024,034,035,043,044 132,163,168,173,185,204,209,229,276 281,291,296,301,338,343,348,448,453 458,463,511,516,519,535,538,548,553 558,559,563,564,567,568,569,572,573 574,578,579,582,583,584,587,588,592 602,607,612,622,627,632,642,647,672 677,689,700,704,705,706,710,711,716 766,779,856	QINGHUANGFANG	046,051,118,593,719,734,743 133,907,908,909,910
AKAI	886,157,885,809,176,053,782 787,793,840,845,849,850,854 863,865,887,888,889,059,006 890,891,073,883	JAV	066	REKORD	133,907,908,909,910
AKIRA	886,796,746,447,704,053,384,537 538,519,440,807,882,883,894,044	JINXING (SVA)	010,020,153,184,188,213,218,223,228 316,373,429,482,483,497,507,521,580 590,635,640,645,650,655,660,676,737 744	ROISEN	176,432,157,888,775,789,794,796,799,801,823,837,857,869,911,912
AVEST	176,807	JVC	757,762,767,772,802	ROWA	092,102,183,188,193,199,358,455,527,581,690,695
BBK	134	KONKA	879,033,006,012,014,038,062,072,074 077,115,120,124,125,144,248,253,258 263,268,273,278,283,288,293,298,303 308,313,318,352,362,367,372,377,387 392,394,399,404,409,424,479,484,489 494,499,504,605,610,641,646,651,656 686,701,707,721,726,731,800,805,810 878	RUBIN	897,902,779,040
BEKO	896,896,897,040,374	LG	056,096,447,520,525,530,576, 586,591,596,601,771,776	SAMSUNG	877,007,009,137,142,147,194,306,360,363,368,385,419,478,483,609 614,619,624,629,634,670,675,680,681,685,755
BEKO	941,846	LOEWE	922	SANAM	872,883
CHANGHONG	028,130,131,136,139,141,146,151,156 161,166,171,176,181,186,196,201,285 315,323,331,340,341,346,351,361,365 366,371,376,381,386,390,396,401,406 411,415,416,421,431,437,438,440,441 446,451,456,457,461,466,474,476,481 482,488,491,496,502,504,503,888,819 683,688,729,745,781,788,791,832,838	MITSUBISHI	780,829,831,834,835,860	SANYO	011,056,101,123,143,148,206,333,503,508,513,518,523,528,533,713 735,815,820
CONROWA	063,068,178,353,468,473,514, 537,542,547,552,562,740	NEC	876	SANSUI	748
CYBEX	752	ORION	904,905,923,807	SHIVAKI	759,893,447,482
DAEWOO	808,813,819	PANAROMA	045	SKYWORTH	000,005,026,031,036,045,050,054,055,060,065,079,086,091,111,121 129,138,150,155,160,162,165,167,170,172,175,177,180,182,187,197 202,207,212,217,222,225,227,232,242,247,252,257,262,267,277,282 287,292,297,302,312,317,322,326,327,337,342,347,369,373,384,389 470,480,515,532,539,540,544,548,557,560,575,577,583,588,595,597 600,603,608,613,617,618,623,628,633,637,638,643,648,652,653,657 662,664,667,669,673,674,678,702,708,712,717,725,727,730,746,751 765,769,770,790,795,799,839,844,
DRE	855,927,924	PANASONIC	906,053,078,114,133,243,319,324 329,334,339,344,349,354,359,364 434,439,444,550,696,817,822,864 889	SNOWA	053
ERISSON	898,746,807,764,157,440,814,148,033	PANDA	002,042,047,052,107,140,152,154 159,233,238,321,378,383,414,452 482,487,472,477,487,509,555,565 570,630,708	SOKOL	804,809
ELENERG	248,258,285,807	PEONY	017,082,135,189,310,488,512,517	STRONG	833,842,847,851,866,868
FUJAI	412,889,900,248,807	PHILLIPS	015,040,064,901,069,070,075,080 085,090,095,100,105,110,230,240 245,734,739,764	SNOWA	875,880,882
GENERAL	924,927,855	POLAR	020,447	SOKOL	804,809
GOLDSTAR	776,530,797,798,803,818,830,861,882 901	PROWEST	926	SONY	913,088,053,098,106,109,234,239,244,249,254,259,264,269,274,279 284,289,294,299,304,309,314,428,836
GRUNDIG	843,777,778,783,788,793,Video(874)	PRIMA	013,018,023,027,049,067,089,112,117 122,134,145,157,192,200,211,235,237 250,260,272,277,328,332,337,374,382 407,449,454,459,464,469,661,693,698 703,722	SVA	025,041,198,203,208,554,738
HAIER	524,001,033,059,158,190,195,205 214,219,524,529,534,682,684,687 694,715,720,739,756,761,774,807 812,825,832	PRIMA	013,018,023,027,049,067,089,112,117 122,134,145,157,192,200,211,235,237 250,260,272,277,328,332,337,374,382 407,449,454,459,464,469,661,693,698 703,722	SHARP	917,104,126,388,393,398,403,408,413,418,423,758,763,768,773 746,794,133
HI-VISION	152	PHILIPS	015,040,064,901,069,070,075,080 085,090,095,100,105,110,230,240 245,734,739,764	SUPRA	447,021,039,048,061,087,094,099,255,265,270,275,280,290,295,300 305,320,325,330,335,345,350,355,370,375,380,395,397,400,402,405 410,412,417,420,422,425,427,430,433,435,437,438,442,443,445,450 460,465,475,480,485,489,500,505,510,606,611,615,616,620,621,625 626,631,636,639,644,649,654,659,718,723,724,728,733,753,784,848
HITACHI	019,037,076,103,108,113,116,149,496 501,506,526,531,536,541,543,546,551 556,561,566,571,749,811,816,821,826 511,516,521	POLAR	020,447	TCL	447,021,039,048,061,087,094,099,255,265,270,275,280,290,295,300 305,320,325,330,335,345,350,355,370,375,380,395,397,400,402,405 410,412,417,420,422,425,427,430,433,435,437,438,442,443,445,450 460,465,475,480,485,489,500,505,510,606,611,615,616,620,621,625 626,631,636,639,644,649,654,659,718,723,724,728,733,753,784,848
HORIZONT	530,901,902,903,775,789,794,796,799 801,823,837,857,859	PROWEST	926	TOSHIBA	853,914,915,916,792,824,828,838,867