


Vážení zákazníci,

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup tohoto produktu. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod. Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

V2460,P,Q Balanční kolo

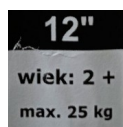

Popis:




Rám



sedadlo



uložení ložisek

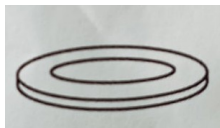

plastová podložka



kryt na ložiska



kovové svorky




Imbus


Instalace:

Dbejte na správné utažení šroubů. Příliš silná nebo příliš slabá síla může způsobit poškození zařízení a v důsledku toho vážné zranění dítěte.

Umístěte ložiska (1) a (2) na hlavní soupravu, jak je znázorněno na obr. 1, zespoda a shora.

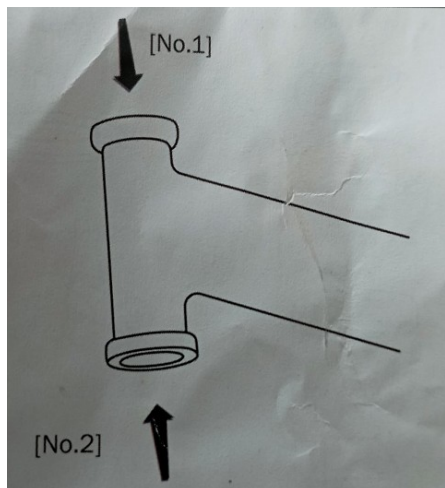


Umístěte plastovou podložku (3), jak je znázorněno na obr. 2, na trubku řídicí, dokud nebude na vidlici. Připevněte víko ložiska (4), jak je znázorněno na obr. 2, k trubce řízení shora.

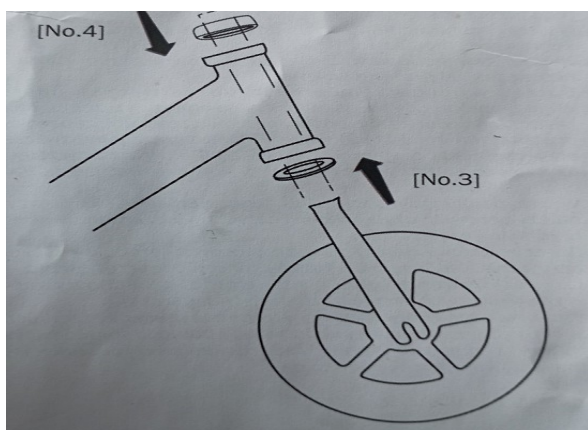

Připevněte kovovou svorku (5) k trubce řídicí, jak je znázorněno na obr. 3. Vložte říditka (6) do trubky řídicí, jak je znázorněno na obr. 3. lehce zatlačte na kovovou svorku, abyste zajistili pevné uchycení. Svorku pevně utáhněte imbusovým klíčem (8,5Nm).

-Všimněte si zvýšeného nápisu „ MINIMAL GARNISH,“ na říditkách. Označuje minimální hloubkovou drážku.

- Výška řídicí se seřizuje až po seřízení sedla.
- Říditka by měly být nastavené tak, aby na něj dítě sedící vzpřímeně snadno dosáhlo.
- Říditka musí být správně namontovány, aby se nepohybovaly nezávisle na předním kole.

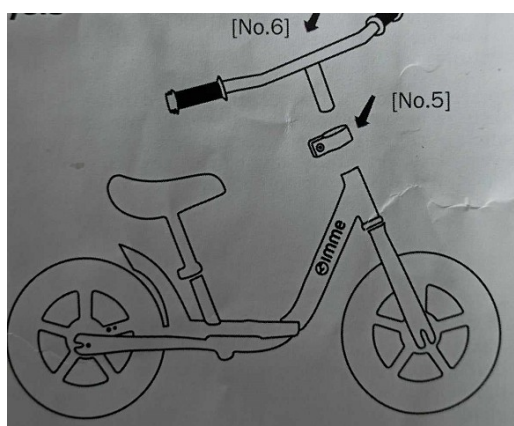


Výška sedla by měla být nastavena tak, aby se dítě , které na něm sedí s mírně pokrčenými nohama, dotýkalo nohama země.

- Namiřte kovovou svorku sedadla směrem k zadnímu kolu.
- Vezměte prosím na vědomí zvýšený nápis „MINIMAL GARNISH,, na sedlovce. Označuje minimální povolenou hloubku drážkou. Za žádných okolností se sedlo nesmí montovat nad tuto úroveň.

Připevněte kovovou svorku(7) k sedlové trubce, jak je znázorněno na obrázku 4. Nastavte výšku sedla, tak, aby vyhovovalo dítěti. Poté sponu pevně utáhněte pomocí imbusového klíče (8,5Nm).

- Sedlo musí být pevně utažené a nehybné.

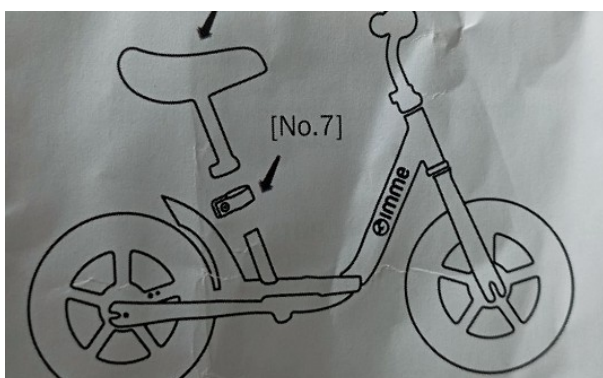

Demontáž:

Uschovejte si prosím všechny malé volné díly(šrouby, matice a atd..), protože je budete potřebovat později pro demontáž.

1, Řídítka

Uvolněte šroub na objímce řídicích (č.5), jak je znázorněno na obr.3, pomocí imbusového klíče, dokud nelze řídicí sejmout. Poté sejměte kovovou svorku z trubky řídicích a sejměte ji z hlavního rámu. Ujistěte se, že držíte všechny části ovládacích prvků.

2, Sedlo

Otevřete svorku na sedle(obr. 4,č.7) pomocí imbusového klíče, dokud ji nelze sejmout.

Bezpečnost:

-Z bezpečnostních a schvalovacích důvodů (CE) není povoleno svévolné přestavování a/nebo pozměňování produktů.

Pravidla pro bezpečné používání:

1, Maximální povolená hmotnost uživatele je 25kg. Balanční kolo s koly průměru 30,5cm není vhodné pro děti do 24 měsíců, protože je vhodné pro starší 2 let.

2, Varování! Nebezpečí udušení. Nenechávejte náradí volně ležet. Obaly zejména fólie a sáčky, uchovejte mimo dosah dětí.

3, Varování! Nutná montáž dospělou osobou- před provedením těchto kroků si pozorně přečtěte pokyny pro montáž/demontáž. Vždy dodržujte tyto pokyny a uvedené postupy bezpečného používání. To zajistí bezpečné používání a provoz zařízení.

4, Vážení rodiče a opatrovníci, pamatujte, že jste odpovědní za bezpečnost svého dítěte(nezletilého). Přečtěte si prosím společně se svými dítětem návod k použití. Toto by mělo být prováděno pravidelně, abychom se ujistili, že dítě umí zařízení správně používat, rozumí nutnosti používat ochranné prvky a ví, jaká mohou být rizika spojená s používáním zařízení.

Při montáži/demontáži vybavení a při první jízdě byste měli své dítě doprovázet, abyste se ujistili, že tyto činnosti může vykonávat správně a samostatně. To je zvláště důležité, pokud produkt nebyl používán po dlouhou dobu.

5, Před každým použitím se ujistěte, že zařízení funguje správně a všechny díly jsou bezpečně připevněny.

6, vždy se ujistěte, že vaše dítě nosí vhodný ochranný oděv, tedy chrániče zápěstí, kolena loktů dále cyklistická helma a vhodnou obuv.

7, Pokud vaše dítě nosí šněrovací boty, ujistěte se, že jsou tkaničky krátké a zavázané, aby se nezachytily do kol a nezakoply.

8, Nejezděte nadměrnou rychlostí, zejména z kopce.

9, Zařízení může používat vždy pouze jedna osoba. Dítě smí zařízení používat pod dohledem.

10, Zařízení lze používat:

na vyhrazených hřištích, na místech určených mimo silniční provoz, bez přístupu motorových vozidel a na suchých a zpevněných površích

11, Zařízení by se nemělo používat:

- v blízkosti schodů a strmých povrchů, bazénů a vodních nádrží. Schody by měly být zajištěny tak, aby po nich nemohly jezdit děti.

- v případě zničení jakýkoliv prvků. Musí být okamžitě vyměněny.

- po použití léků, které by mohly narušit vědomí a ovlivnit schopnost obsluhovat zařízení, pod vlivem alkoholu nebo drog

- v noci nebo při omezené viditelnosti

- provádět akrobacii, skoky apod.

- na skalnatých, nerovných površích nebo drážkách (kola by do nich mohla spadnout)

- na mokřím, mastném nebo kamenitém povrchu.

12, Abyste předešli zranění osob v okolí:

- přizpůsobte svůj styl jízdy a rychlosti převládajícím podmínkám

- udržujte přiměřenou vzdálenost od kolemjdoucích

- při pohybu po chodníku musíte prokázat schopnost správně řídit a dbát opatrnosti.

- pamatujte, že převládající podmínky se mohou náhle změnit.

13, Děti by se měli naučit zařízení správně používat. Tyto znalosti by jim měly být poskytnuty, měly by být povzbuzovány k jejich správnému používání a měly by jim být připomenuta možná nebezpečí.

14, Při používání výrobku buďte sami opatrní, abyste se vyhnuli pádu/kolizi s jinými osobami, které by mohly způsobit zranění uživatele nebo kolemjdoucích.

15, Zařízení neupravujte, protože by to mohlo ovlivnit jeho bezpečné použití. Matice a šrouby již nemusí správně fungovat, pokud jsou svorky často manipulovány.

Pravidelná kontrola, údržba a opravy zajistí bezpečné a delší používání zařízení.

16, Zařízení nesplňuje požadavky předpisů silničního provozu. Nelze jej tedy používat na veřejných komunikacích, pouze v zabezpečených prostorách a na chodnících pro pěší.

17, Před prvním použitím i po něm byste měli pravidelně kontrolovat platné právní předpisy tykající se pravidel používání zařízení.

18, Používání tohoto zařízení na silnici, stejně jako jakýkoli jiný dopravní prostředek, s sebou nese riziko vážného nebo smrtelného zranění navzdory všem bezpečnostním opatřením.

19, Nesprávné používání a manipulace se zařízením povede k rychlejšímu opotřebení, zničení nebo poškození. Neneseme odpovědnost za žádné důsledky, které z toho mohou vyplynout.

20, Pravidelně kontrolujte zařízení, zda není vlhké a znečištěné. Ložiska by měla být vysušena a vyčištěna a v případě potřeby naolejována pomocí profesionálních přípravků. Z bezpečnostních důvodů byste také měli zkontrolovat správné umístění volantu před použitím.

Údržba:

- Abyste zajistili bezpečné použití, po několika prvních hodinách používání zařízení by mělo být zkontrolováno.
- Pravidelně kontrolujte provoz zařízení a kontrolujte jeho správnou instalaci.
- Vždy se ujistěte, že se volant nepohybuje nezávisle na předním kole.
- Zařízení vyžaduje pravidelnou údržbu a opravy. Pokud je některý prvek poškozen, měl by být nahrazen pouze vhodnými náhradními díly určenými pro toto zařízení. To je důležité zejména u dílů, které mají přímý vliv na bezpečné používání.
- Pokud se zařízení nebo jeho součásti ohnou, přestaňte je používat a okamžitě nainstalujte nový originální díl.
- K čištění vždy používejte nekorozní prostředky, přátelské k životnímu prostředí. Chraňte své vybavení před solí pro kropení ulic a nesmí se skladovat se vlhkých místnostech.
- Pravidelná kontrola tlaku v pneumatikách (správná hodnota je vyznačena na pneumatikách).

Odpady:



Při výrobě kola GIMME všude, kde to bylo možné použili ekologické a obnovitelné materiály.

Prosím, nenechte děti hrát si s obaly, které nejsou již potřeba. Hrozí nebezpečí udušení. Zlikvidujte je tak, že je odnesete na sběrné místo odpadu nebo si je uschováte pro případ, že budete zařízení potřebovat zabalit k opravě.

Pokud již toto zařízení nehodláte používat, doporučujeme vám je předat dalším uživatelům, místo abyste je vyhodili. Informace o tom, jak správně zlikvidovat vaše zařízení, můžete získat od místních sběrných odpadů.

Recyklace:

Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vyhazovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení. Šetřete životní prostředí a přispějte k jeho ochraně!

Záruka:

Na tento produkt poskytujeme záruku 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku, provedených třetí osobou.