

Vážení zákazníci,

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup tohoto produktu. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod. Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

### **V2920 Dětské zahradní posezení , pískoviště, tabule 93 x 78 x 68 cm**

#### Popis:

Dřevěná zahradní sestava obsahující stůl + 2 lavičky, nádobu/odkládací přihrádku/pískoviště a desku stolu jako tabuli na křídlo. Včetně křídly a houby.

Rozměry : 93 x 78 x 68 cm

Rozměry balení : 12 x 98 x 45 cm

Obsah:

16šroubů 6x40mm

16vrtů 3x30mm


2vruty 3x40mm

16 podložek

16 matic

Návod:

1 krok

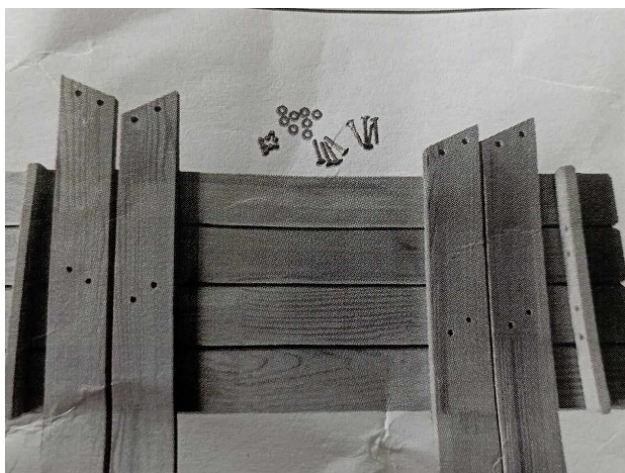

Připravte stůl a nohy


## 2 krok



Umístěte nohy společně se šrouby.

Vložte 77cm dlouhý dřevěný pásek do výše uvedených šroubů a utáhněte matice.

## 3Krok

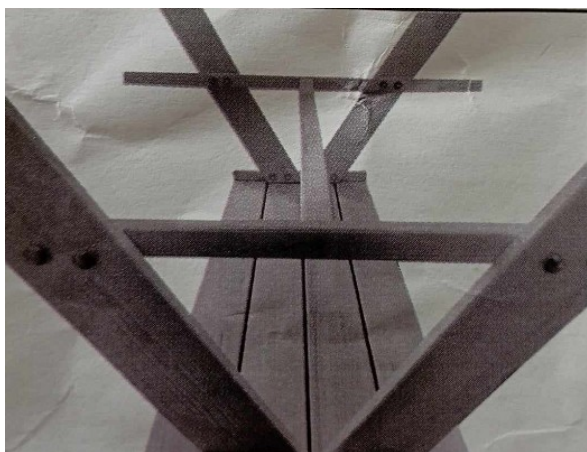

Vezměte vrut 3x40mm a 64cm dřevěný pásek a sešroubujte nohy k sobě.

## 4krok



Otočte stůl a přišroubujte 86,5cm dlouhé pásky, vruty 3x30mm.

Při venkovním použití je nutno výrobek impregnovat.

### Bezpečnost:

-Z bezpečnostních a schvalovacích důvodů (CE) není povoleno svévolné přestavování a/nebo pozměňování produktů.

- Přístroj nesmí být vystaven žádným extrémním teplotám (< -10°C / > +50°C), silným vibracím nebo silnému mechanickému zatížení.
- výrobek by neměl být čištěn mírně navlhčeným měkkým hadříkem
- nepoužívejte silné čisticí prostředky, protože by mohly výrobek poškodit
- výrobek by se neměl čistit ostrými kartáči nebo dráty, protože mohou vést k poškrábání povrchu výrobku
- výrobek by měl být chráněn před nadměrným vystavením slunečnímu záření, protože může způsobit změnu barvy výrobku
- odolné nečistoty čistěte nejlépe přípravky určenými k čištění dřevěného nábytku nebo jemnými čisticími prostředky, jako je prostředek na mytí nádobí

#### Varování:

- 1, Při hře by dítě mělo být pod neustálým dohledem dospělé osoby.
- 2, Výrobek by měla sestavit dospělá osoba.
- 3, Výrobek by měl být skladován na suchém místě, aby se zabránilo vlhkosti a vodě může vést k bobtnání a poškození dřeva.
- 4, Výrobek by měl být skladován mimo zdroje tepla a otevřeného ohně, protože mohou způsobit vznícení produktu.
- 5, Před každým použitím zkontrolujte stav výrobku. V případě, že zjistíte jakékoliv nesrovnalosti, přestaňte výrobek používat.
- 6, Produkt sami neopravujte ani neupravujte.
- 7, Po vyjmutí výrobku z obalu, vhodte všechny prvky, které nejsou jeho součástí, do vhodných odpadních nádob. Sacky, kusy pásky a podobně představují nebezpečí udušení.
- 8, Poškozený produkt by měl být zlikvidován v souladu s místní politikou nakládání s odpady.
- 9, Návod a obal obsahují důležité informace, proto je prosím uschovejte pro případ jakýkoliv pochybností.

#### Údržba a čištění

Produkt nevyžaduje žádnou údržbu. K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit pouzdro produktu.

#### Recyklace:

Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vyhazovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení. Šetřete životní prostředí a přispějte k jeho ochraně!

#### Záruka:

Na tento produkt poskytujeme záruku 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku, provedených třetí osobou.