

## O885 – Smart TV box H96 MAX RK3318 4GB Ram, 64GB ROM

### Návod k použití

Vážení zákazníci,  
děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup tohoto produktu. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod. Ponechte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

### Smart TV box

#### Opatření před použitím

Abyste předešli požáru, úrazu elektrickým proudem a poškození produktu, nenechte přehrávač přijít do kontaktu s deštěm, vlhkostí nebo kapalinou. Na přehrávač nedávejte vázy ani jiné nádoby na vodu. Abyste zajistili dobré větrání, neumísťujte přehrávač do knihoven, skříní nebo na jiná uzavřená místa. Udržujte jej dobře větraný, aby nedošlo k požáru nebo úrazu elektrickým proudem způsobenému přehřátím přehrávače. Osvětlené svíčky a jiné osvětlené předměty udržujte mimo dosah přehrávače. Neotevírejte případ přehrávače. To může provádět pouze specialista.

#### Umístění emisních jednotek

Umístěte přehrávač na rovnou plochu. Chraňte jej před slunečním zářením a vyhněte se teplu, vlhkosti a častým otřesům, aby nedošlo k poškození pouzdra a jiných součástí přehrávače a zkrácení životnosti přehrávače. Pro nejlepší výkon přehrávače, na přehrávač neumísťujte těžké předměty. a udržujte ji alespoň 6 palců od zdi.

#### Problémy s napájením

Nepoužívejte přepětí, jinak by přehrávač byl poškozen a mohl by způsobit požár. Připojte napájecí kabel správně a ujistěte se, že kabel není poškozen. Pokud přehrávač delší dobu nepoužíváte, odpojte napájecí kabel, abyste zabránili poškození způsobenému náhlým elektrickým impulzem.

#### Problémy s vlhkostí






Udržujte přehrávač mimo vlhká místa, například v suterénu. Kondenzace vlhkosti může způsobit poškození přehrávače. V takovém případě zapněte přehrávač a teplo přehrávače může odvádět vlhkost.




#### O uživatelské příručce

Přečtěte si pozorně uživatelskou příručku a uschovejte ji na bezpečném místě pro případnou kontrolu. Obrázky v této uživatelské příručce se mohou lišit od obrázků zobrazených na televizoru kvůli rozdílu ve firmwaru. Pokud je třeba některou z komponent vyměnit, ujistěte se, že jsou použity pouze schválené komponenty. Jinak by to mohlo způsobit požár, úraz elektrickým proudem nebo jiné škody.

Oblast ovládání TV: Stisknutím tlačítka se naučíte ovládat televizor pomocí dálkového ovladače televizoru.






-  Napájení: Stisknutím přejdete do pohotovostního režimu.
-  Ztlumit: Stisknutím vypnete hlasitost.
-  Web: Stisknutím přejdete do prohlížeče.
-  VOL: Stisknutím tlačítka zvýšíte / snížíte hlasitost.
-  Domů: Rychlé tlačítko pro návrat do hlavní nabídky

-  **Návrat:** Stisknutím se vrátíte zpět do předchozí nabídky.
-  **Ztlumit:** Stisknutím vyberete funkční nabídku odpovídající aplikace ve videu, hudbě, fotografii a webové stránce.
-  **Kurzor:** Stisknutím tlačítka použijete navigační tlačítko jako kurzor.



**Navigace:** Stisknutím můžete procházet doleva / doprava / nahoru / dolů. Stisknutím tlačítka OK potvrdíte svou volbu.



-  **Číselná klávesnice 0-9:** Stisknutím zadáte arabské číslo.
-  **Ztlumit:** Ztlumení hlasu nebo reaktivace
-  **Backspace:** Stisknutím zadáte zpět mezeru.

## Připojení:


### AV připojení

- A. Připojte AV kabel 3 barev (červený / bílý / žlutý) k AV výstupnímu rozhraní TV BOX, druhý konec k vstupnímu rozhraní AV televizoru. Připojit zařízení lze podle níže uvedeného schématu barev.
- b. Zapněte TV BOX, nastavte režim TV video na AV vstup.

### Připojení HDTV

- A. Připojte kabel HDTV k rozhraní produktu a druhou stranu k televizoru.
- b. zapněte TV BOX, nastavte režim TV video na odpovídající vstup HDTV.

### Schéma připojení:

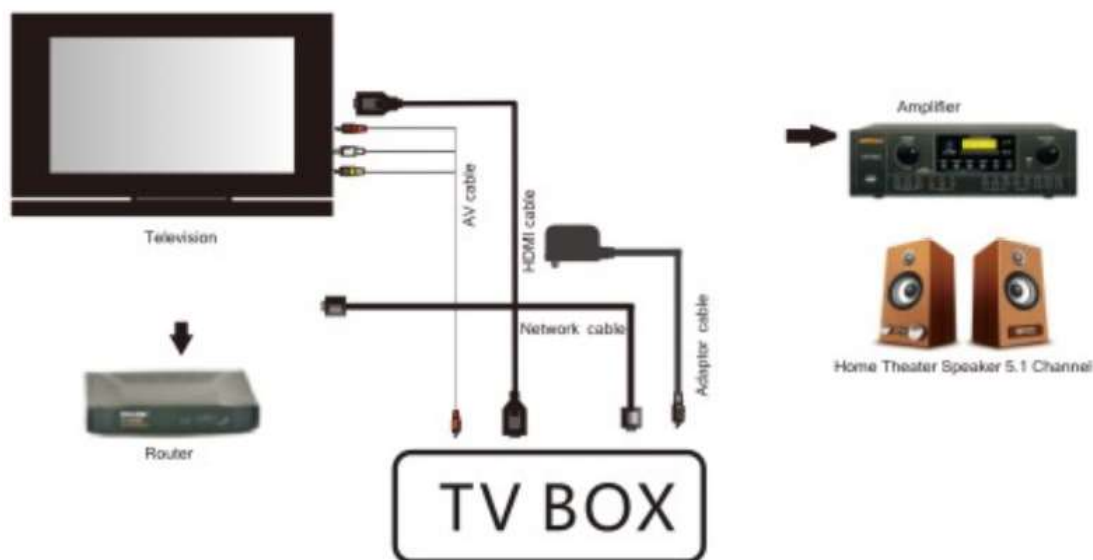

Spuštění:

Po zapnutí napájení se modré světlo rozsvítí asi na 3 sekundy a vstoupí do hlavního rozhraní




Nastavení obrazovky:

Klikněte na „Setting/Display/Display Scale“, přejděte na níže uvedenou stránku a stisknutím tlačítka nahoru nebo dolů na dálkovém ovladači upravte obrazovku.



Nastavení Wi-Fi

Přejděte na „Wi-Fi“ a v pravém horním rohu zapněte síť Wi-Fi. Systém začne automaticky vyhledávat dostupné sítě Wi-Fi kolem vás.

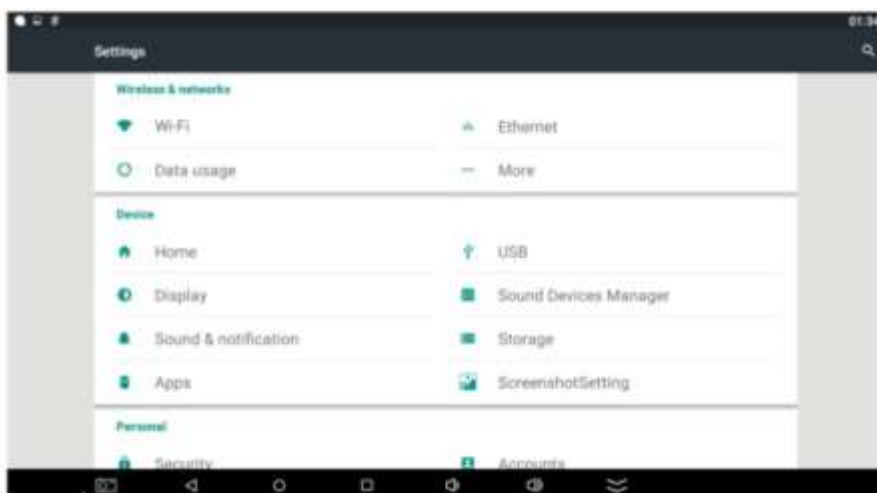

## Nastavení výstupu HDTV

Displej -> Zapněte „HDTV auto-detection“ -> Klikněte na „HDTV Output Mode setting :1080-60hz“. Poté ji můžete vybrat jako druhou obrazovku.



## Instalace aplikace

Přejděte do instalačního programu aplikace.

Pomocí této funkce instalátoru aplikace můžete instalovat software. Nejprve si stáhněte požadovaný software pomocí formátů aplikace z počítače na USB. Pro skenování aplikací si vyberete požadované zařízení.

Stisknutím tlačítka OK nainstalujte požadovaný software.

Po dokončení instalace se v nabídce aplikací zobrazí ikona softwaru.



## My apps

Přesunout se do mých aplikací. Stisknutím tlačítka OK vstoupíte. Na obrázku můžete vidět ikony odkazující na různé funkce



## Backup & reset

Přejděte na „Zálohování a resetování“ a stisknutím obnovte tovární nastavení dat. Můžete takto vymazat všechna data v mediální schránce.



## Odstraňování problémů

### Varování

V žádném případě se nepokoušejte sami opravovat TV BOX, protože by tím došlo ke ztrátě záruky. Neotvírejte, protože hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Dojde-li k poruše, zkontrolujte před provedením opravy tv boxu nejprve níže uvedené body. Pokud nemůžete problém vyřešit pomocí následujících rad, požádejte o pomoc svého prodejce nebo osobu oprávněnou k opravě podobného zařízení.

Problém	Řešení
Bez proudu	Zkontrolujte, zda je napájecí adaptér správně připojen k napájení a TV boxu. Stisknutím tlačítka na dálkovém ovladači zapněte napájení.
Bez zobrazení	Připojte znovu kabelem HDTV nebo YIJV nebo AV kabelem. Zkontrolujte, zda je televizor zapnutý.
Žádný nebo zkrácený zvuk	Upravte hlasitost. Zkontrolujte, zda jsou reproduktory správně připojeny.
Žádný zvukový nebo digitální výstup	Zkontrolujte digitální připojení. Zkontrolujte, zda je váš zesilovač nastaven správně.
Přehrávač nereaguje na dálkové ovládání. Přehrávač během přehrávání nereaguje na některé provozní příkazy	Nasměrujte dálkový ovladač přímo na senzor na přední straně TV boxu. Snižte vzdálenost k TV boxu. Vyměňte baterie v dálkovém ovladači. Provoz nemusí být povolen. Viz uživatelská příručka. Možnost zastavení systému, znovu vložte napájecí adaptér a restartujte.
Během přehrávání filmů není slyšet žádný zvuk	Zvukový kodek nemusí být podporován TV BOX. V nabídce přehrávání můžete změnit podporovaný zvuk. Zkontrolujte hlasitost.
Obsah jednotky USB Flash nelze přečíst	Formát USB flash disku není kompatibilní s TV boxem. Pokud nelze z USB přečíst žádný soubor, vypněte TV BOX na 30 sekund a restartujte TV BOX.
Pomalý provoz jednotky USB Flash	Velký soubor USB flash disk s velikostí nebo vysokým rozlišením trvá delší dobu, než si jej můžete přečíst a zobrazit na televizní obrazovce.
ŽÁDNÝ zvuk S připojením HDTV	Zkontrolujte propojení mezi TV a konektorem HDTV Of Box. Zkontrolujte nastavení televizního systému. Zkontrolujte hlasitost.
Televizní obrazovka je prázdná a kontrolka přehrávače bliká	Vypněte televizní BOX. Počkejte 30 sekund a znovu jej zapněte. Pokud ve stavu HDTV zkontrolujte, zda je připojení HDTV správné nebo změňte jiný kabel

	HDTV, nastavte výstupní rozlišení tohoto televizního BOXu na 720p.
--	--

**Údržba a čištění:**

Produkt nevyžaduje žádnou údržbu. K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit pouzdro produktu.

**Recyklace:**

Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vhazovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení. Šetřete životní prostředí a přispějte k jeho ochraně!

**Záruka:**

Na tento produkt poskytujeme záruku 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku, provedených třetí osobou.