

### P130E - Plynové pájecí pero 450°C - 1300°C, HH111017

Vážení zákazníci,

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup tohoto produktu. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod. Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!



#### PLNĚNÍ PLYNU:

- Před plněním butanem se ujistěte, že je plnicí ventil plynu utěsněný
- 1.) Používejte pouze vysoce kvalitní butan.
  - 2.) Před doplňováním se ujistěte, že je spínač v poloze "OFF".
  - 3.) Postupujte podle pokynů na kanystru s butanovým palivem. Vložte špičku do plnicího ventilu pomocí pumpování pro nejlepší výsledek. (Obr.A)
  - 4.) Po naplnění nechte plyn před zapálením několik minut stabilizovat. (obr. B)

#### OSVĚTLENÍ

##### A.) Zhasněte plamen

- 1.) Otočte spínačem regulátoru plamene zleva (-) doprava (+) natolik, abyste slyšeli malé "syčení".
- 2.) Zatlačte "Spínač zapalování" dopředu, abyste zapálili plamen zapalovačem. (obr. D+E)

##### B.) Páječka a další hroty



- 1.) Ujistěte se, že pájecí hrot nebo jiné hroty nejsou při výměně horké.
- 2.) Našroubujte pájecí hrot nebo jiný hrot přes hlavu hořáku a zatlačte dopředu pájecí hlavu pro testování. (Obr. C)
- 3.) Otočte spínačem regulátoru plamene doleva (-), doprava (+) a zatlačte na „Spínač zapalování“ směrem dopředu tak, abyste slyšeli malé „syčení“. (obr. D)
- 4.) Zatlačte pájecí hlavu dopředu, abyste odhalili otvor, poté otvor zapalte zapalovačem (Obr.E) Ujistěte se, že expoziční otvor hoří po dobu 2-3 sekund, než uvolníte hlavu hořáku zpět na své místo (Obr.F)
- 5.) Keramický prvek uvnitř hrotu by měl svítit červeně a poté je připraven k použití. (obr. G)

#### NASTAVENÍ TEPLoty:

- 1.) Nejlepšího výsledku dosáhnete, když při použití upravíte délku plamene na přibližně 10-25mm. Nenechávejte plamen hořáku příliš dlouhý, pouze plýtvá plynem a plamen je nestabilní.
- 2.) Pokud projekt vyžaduje obě ruce, stačí odklopit skládací stojan, aby páječka stála.

## SKLADOVÁNÍ:

Před uložením nebo ponecháním bez dozoru se ujistěte, že je hořák vypnutý a vychladlý.

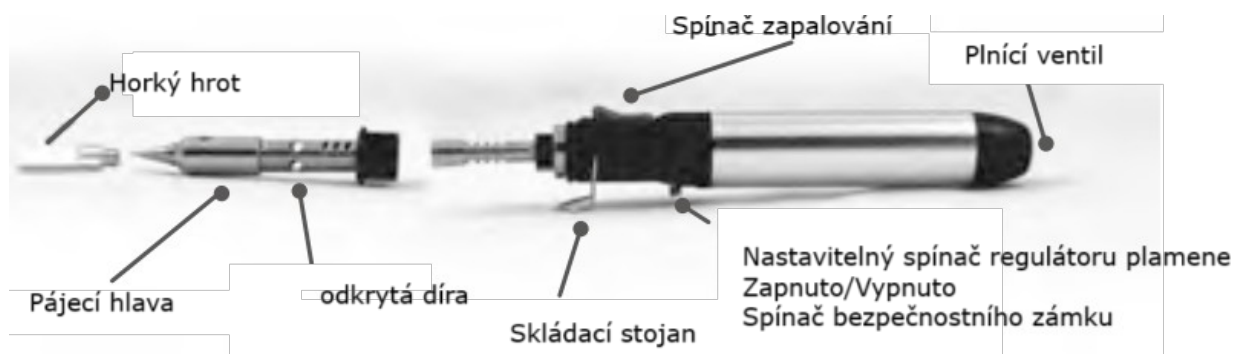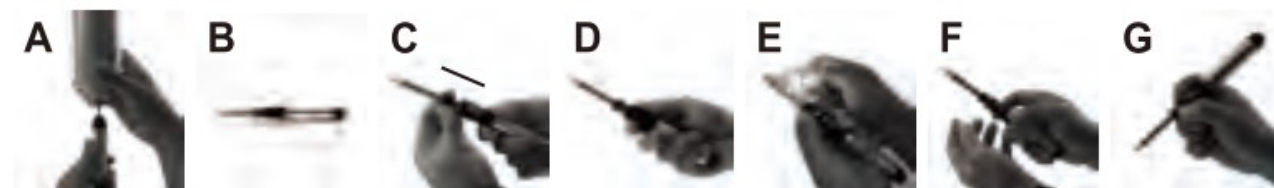

## UPOZORNĚNÍ:

- 1.) Spalovací hrot a další příslušenství se za provozu zahřívají. Nedotýkejte se hrotů ani příslušenství nebo je umístěte na nehořlavé předměty.
- 2.) Vždy mějte hasicí přístroj nebo kbelík s vodou v blízkosti pracovního prostoru hořáku.
- 3.) Při zapalování nebo provozu nemiřte od očí a těla. Plamen je neviditelný na slunci může způsobit zranění, pokud se nepoužívá s extrémní opatrností.
- 4.) Za žádných okolností se nepokoušejte opravit poškozenou páječku.

### Bezpečnost:

- Z bezpečnostních a schvalovacích důvodů (CE) není povoleno svévolné přestavování a/nebo pozměňování produktů.
- Příklad nesmí být vystaven žádným extrémním teplotám (< -10°C / > +50°C), silným vibracím nebo silnému mechanickému zatížení.
- Tento produkt není žádnou hračkou a nenáleží do dětských rukou. Děti by mohly spolknout díly přístroje nebo se zranit

### Údržba a čištění

Produkt nevyžaduje žádnou údržbu. K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit pouzdro produktu.

#### Recyklace:

Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vyhazovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení. Šetřete životní prostředí a přispějte k jeho ochraně!

#### Záruka:

Na tento produkt poskytujeme záruku 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku, provedených třetí osobou.