

Q285 – Diktafon digitální

Návod k použití

Vážení zákazníci,
děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup tohoto produktu. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod. Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

Popis:

Díky duální funkcionalitě funguje tento rekordér jako MP3 přehrávač i jako zařízení pro záznam zvuku. Díky vestavěné 8GB paměti můžete libovolně nahrávat a ukládat hodiny zvuku, aniž byste museli neustále mazat soubory.

Uživatelský manuál:

Před použitím je důležité si přečíst tento návod.

Obecné ovládací prvky




1. zabudovaný mikrofón
2. LED záznamu
3. displej
4. tlačítko záznamu a zastavení
5. FWD - přeskokování/vyhledávání vzad, výběr/procházení v menu přehrávače
6. RWD - přeskokování/vyhledávání vzad, výběr/procházení v menu přehrávače
7. reproduktor
8. PLAY/PAUSE - zapne/vypne přehrávač, spustí nebo pozastaví přehrávání
9. MIC - konektor pro externí mikrofón
10. EAR - konektor pro externí sluchátka
11. USB konektor



12. POWER – vypínač
13. MENU - stiskněte jednou pro přístup do menu přehrávače pro různá nastavení
14. MODE - stiskněte jednou pro přístup k hudebnímu přehrávači/stiskněte pro vstup do A-B opakování
15. VOLUME - nastavení hlasitosti
16. Volič zámku kláves

Displej

1. Složka (A/B)
2. vybraný soubor
3. Celkový počet souborů ve složce
4. Oblast pro zobrazení zpráv
5. Kvalita záznamu
6. Indikátor stavu baterie
7. Indikátor zobrazení hudby
8. Probíhá nahrávání
9. Probíhá přehrávání
10. Indikátor nahrávání
11. Automatické nahrávání hlasu aktivováno
12. Indikátor zámku kláves
13. Indikátor cyklu
14. A-B opakování
15. Indikátor úrovně hlasitosti
16. H - hodina
17. Indikátor vymazání souboru
18. M - minuta
19. S – sekunda

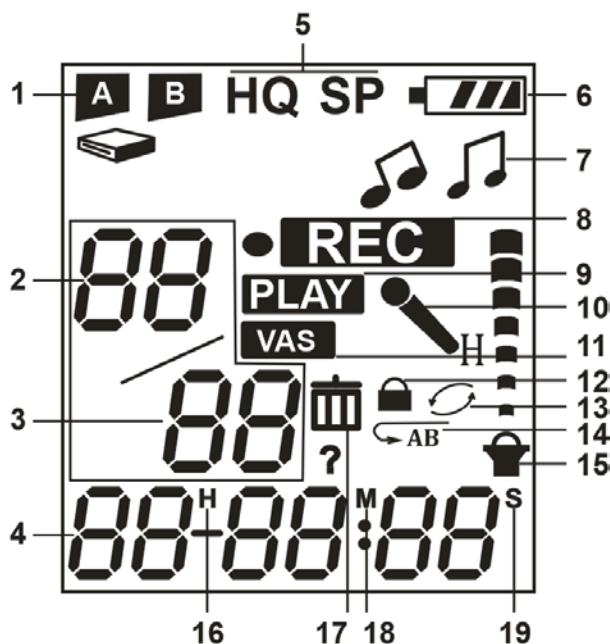


Zapnutí/vypnutí přehrávače

Přehrávač zapnete nebo vypnete posunutím vypínače směrem k ikoně ON/OFF.

Nastavení dne a času


S nastaveným dnem a časem. záznam si můžete vždy přečíst na displeji datum a čas vašich přeuspořádaných zpráv. Pro nastavení dne a času postupujte podle následujících kroků:

1. Stiskněte a podržte tlačítko **MENU** po dobu asi 2 sekund a tlačítko uvolněte. Rok první položky (výchozí rok: 2009) na displeji bliká.
2. Když bliká položka roku, stiskněte **VOL +/-** pro úpravu hodnoty.
3. Po nastavení roku stiskněte **▶▶** nebo **◀◀** pro nastavení zobrazení měsíce, dne 12/24 hodin, hodin a minut.
4. Po změně nastavení dne a času stiskněte **▶|** pro potvrzení.

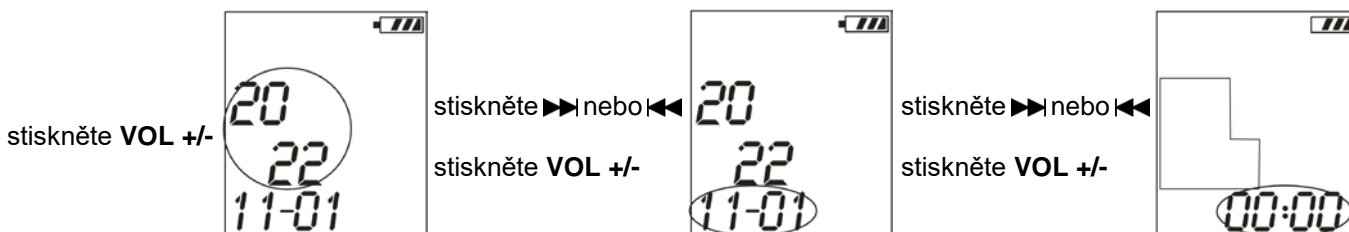


Zpřístupnění nabídky přehrávače

1. Stiskněte a uvolněte tlačítko **MENU**, zobrazí se první složka (A/B) na displeji bliká.

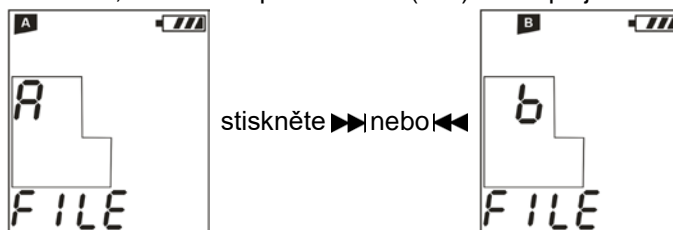

Stiskněte **▶▶** nebo **◀◀** pro výběr složky a poté stiskněte **▶|** pro potvrzení


2. Poté znovu stiskněte tlačítko **MENU** pro výběr následujících dalších položek nabídky:

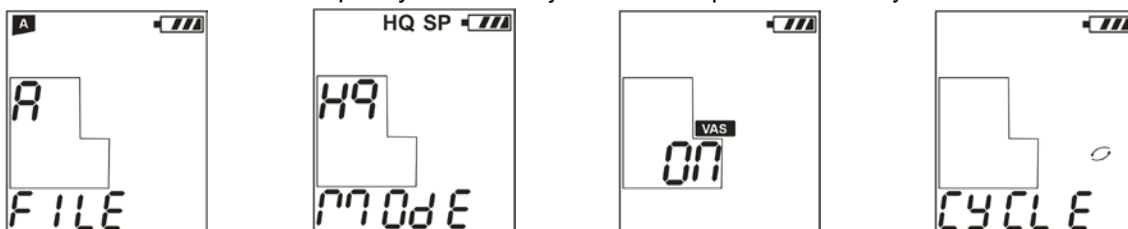

3. Stisknutím tlačítka ►► nebo ◀◀ provedte výběr.
4. Stiskněte ►| pro potvrzení výběru a ukončení nastavení.

Záznam

1. Když je přehrávání zastaveno, stiskněte **REC/STOP** pro zahájení nahrávání. Čas nahrávání se zobrazí po stisknutí tlačítka **REC/STOP**.
2. Pozastavte nahrávání, stiskněte ►| jednou a znovu nahrávání obnovte.
3. Pro zastavení nahrávání stiskněte **REC/STOP**.

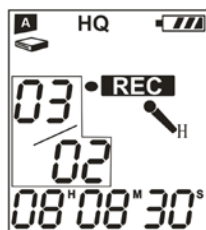

Normální přehrávání

1. Vyberte složku a soubor.
2. Stisknutím ►| spustíte přehrávání.
3. Stiskněte ►| pozastavení přehrávání, dalším stisknutím jej obnovíte.
4. Stisknutím tlačítka **VOL+/-** můžete upravit hlasitost poslechu.
5. Stisknutím tlačítka ►► nebo ◀◀ provedte výběr a podržením tlačítka ►► nebo ◀◀ provedte rychlé vyhledávání v souboru.
6. Stiskněte **REC/STOP** pro zastavení přehrávání.

A-B opakování

1. Ve stavu přehrávání stiskněte tlačítko **MODE** pro vstup do režimu opakování **A-B**, poté se rozsvítí ikona ◀AB. Nastavte počáteční bod A, stiskněte znovu **MODE** pro vybraný bod opakování a opakování B. Poté nepřetržitě přehrávejte obsah bodu **A-B**.
2. Stisknutím tlačítka **MODE** ukončíte režim opakování **A-B**.




Počáteční bod A



koncový bod B.

Mazání souborů

1. Když je přehrávání zastaveno, stisknutím tlačítka ►► nebo ◀◀ vyberte soubor.
2. Stiskněte a podržte tlačítko **MODE** po dobu asi 2 sekund, na displeji se objeví ikona 🗑️ mazání.

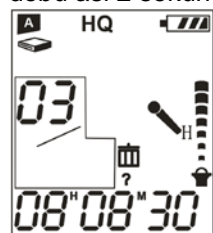


Vymazání souboru

3. Stisknutím ►| potvrďte odstranění.

Vymazání všech souborů ve složce

1. Zatímco se na displeji zobrazuje 🗑️, stiskněte ►► nebo ◀◀, poté se na displeji zobrazí **ALL**.

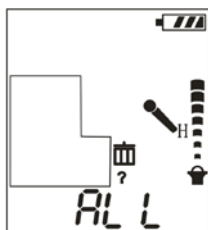

Vymazání všech souborů

2. Stiskněte ►| pro potvrzení vymazání. Všechny soubory ve vybrané složce budou nenávratně vymazány.

Přehrávač hudby

1. Pokud je přehrávání zastaveno, stiskněte jednou **MODE** pro přístup k hudební funkci.
2. Na displeji se objeví.
3. Stisknutím spustíte přehrávání.
4. Stiskněte pozastavení přehrávání a dalším stisknutím jej obnovte.
5. Stisknutím tlačítka VOL+/- můžete upravit hlasitost poslechu.
6. Stisknutím tlačítka nebo provedte výběr a podržením tlačítka nebo provedte rychlé vyhledávání v souboru.
7. Stiskněte REC/STOP pro zastavení přehrávání.



Zámek tlačítek

Abyste předešli náhodné aktivaci jakéhokoliv tlačítka, posuňte volič zámku dopředu k ikoně zámku (**HOLD**), aby se tlačítka uzamkly. Opačným posunem je odemknete.

Použití přehrávače jako zařízení pro ukládání souborů

Přehrávač může fungovat jako přenosné zařízení pro ukládání dat. Své oblíbené obrázky a dokumenty si můžete vzít s sebou, ať jste kdekoli. Jednoduše vyjměte a vložte nebo přetáhněte soubory do nebo z něj prostřednictvím připojení USB a přehrávač se ve Windows zobrazí jako vyměnitelný disk.

Poznámky pro bezpečnost

Při nabíjení nepokládejte přístroj na postel, pod polštář a na místo, kde byl byl dostupný dětem.

Ochrana proti vodě

Zařízení není vodotěsné, udržujte jej v suchu a čistotě.

Integrita nahrávání

Ujistěte se, že držíte tlačítko „reset“ na straně šipky při chodu rekordéru, aby nedošlo ke ztrátě souboru.

Rušení

Udržujte mimo dosah elektronického rušení.

Děti

Udržujte děti mimo dosah nahrávacího zařízení, zejména při nabíjení.

Nahrávání/stahování souboru USB

Při přenosu dat mezi rekordérem a PC spojení nelze přerušit, jinak dojde ke ztrátě dat!

Správa baterie

1. Bezpečnostní použití

(1) A důvodu bezpečnosti zařízení nepoužívejte při nabíjení.

(2) Používejte prosím kvalitní nabíječku.

2. Životnost baterie

(1) Zařízení obsahuje nabíjecí baterie. Při nabíjení se na obrazovce zobrazuje symbol nabíjení, při plném nabití jsou zobrazeny čtyři čárky. Při plném nabití nebude indikátor nabíjení blikat.



(2) Pro delší životnost nabíjejte baterii až je zobrazen pouze jeden proužek indikátoru nabití.

Technické specifikace:

| | |
|-------------------------|---|
| Rozměry: | 98x33x12mm |
| Hmotnost: | 33g |
| Paměť: | integrovaná 8Gb |
| Formát souboru: | mp3, wav |
| Kvalita záznamu: | vysoká kvalita (HQ) 1536kbps Standard (SP) 192kbps |
| SNR (odsyp signál/šum): | ≥70dB |

| | |
|---------------------------|------------------|
| Kmitočtový rozsah: | 20Hz až 20kHz |
| Displej: | LCD |
| USB port: | USB 2.0 |
| Provozní teplota: | -5 až +40°C |
| Zkreslení: | 0,05% |
| Operační systém: | Win 7 / 8 / 10 |
| Barva: | černá |
| Kapacita interní baterie: | 220mAh |
| Provozní doba: | cca 15 hodin |
| Dosah: | 6 až 12m |
| Indikátor záznamu: | červená LED diod |

Diskrétní odposlech
Schopnost stahovat nahrané soubory do počítače

Obsah balení:

Hlasový záznamník
USB kabel
Externí mikrofon
3,5mm mini jack kabel
Kabel RJ11
Sluchátka
Prodlužovací kabel mini jack
Připojovací konektor pro telefon/nahrávání



Údržba a čištění:

Produkt nevyžaduje žádnou údržbu. K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit pouzdro produktu.

Recyklace:

Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vyhazovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení. Šetřete životní prostředí a přispějte k jeho ochraně!

Záruka:

Na tento produkt poskytujeme záruku 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku, provedených třetí osobou.

15.08.2024