

### T525H- Akustický osobní alarm s odnímatelným kolíkem

Vážení zákazníci,

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup tohoto produktu. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod. Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!




#### Popis:

130 dB pulzující siréna

Vyžaduje 1 x 9V alkalickou baterii (není součástí balení)

#### *Vložení/výměna baterií:*

Zatlačte na každou sponu a jemně ji otevřete, viz obrázek.

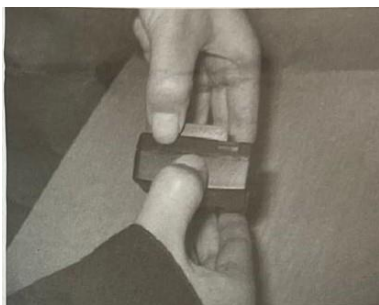

Vložte 1 x 9V alkalickou baterii do přihrádky se správnou polaritou (+/-).

Opatrně znovu připevněte zadní stranu alarmu, dokud nezapadne na místo.

Pro bezpečnější připevnění zadní části k alarmu použijte dva přiložené šrouby.

#### Bezpečnost:

- Z bezpečnostních a schvalovacích důvodů (CE) není povoleno svévolné přestavování a/nebo pozměňování produktů.
- Příklad nesmí být vystaven žádným extrémním teplotám (< -10°C / > +50°C), silným vibracím nebo silnému mechanickému zatížení.
- Tento produkt není žádnou hračkou a nenáleží do dětských rukou. Děti by mohly spolknout díly přístroje nebo se zranit

#### Použití:

Pro spuštění osobního alarmu vytáhněte kolík z jednotky. Zazní alarm a začne blikat. Chcete-li alarm vypnout, znovu vložte kolík. Lze jej také použít k ochraně tašky, stačí umístit alarm do tašky a zavěsit klip na kapsu kalhot nebo bundy.

### *Použití světla:*

Pro aktivaci světla stiskněte a podržte tlačítko umístěné na levé straně jednotky. Chcete-li světlo vypnout, uvolněte tlačítko.

### **Varování:**

Na krátkou vzdálenost může siréna způsobit poškození sluchu. Uchovávejte mimo dosah dětí a domácích zvířat. I když je tento produkt navržen jako odstrašující prostředek, v žádném případě nezaručuje ochranu – je to pouze poplašný signál.

### Údržba a čištění

Produkt nevyžaduje žádnou údržbu. K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit pouzdro produktu.

### Recyklace:

Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vhazovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení. Šetřete životní prostředí a přispějte k jeho ochraně!

### Záruka:

Na tento produkt poskytujeme záruku 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku, provedených třetí osobou.