

T615J - Reproduktor Bluetooth BLOW BT480

Vážení zákazníci,

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup tohoto produktu. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod. Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!



Popis:

Specifikace:

Verze Bluetooth: 5.0

Velikost reproduktoru: 3 palce * 2

Výstupní výkon: 30W


Kapacita baterie: 3000 mAh

Frekvenční rozsah: 80Hz - 13kHz

Doba přehrávání při maximální hlasitosti: až 3 hodiny

Velikost produktu: 340 (D) * 143 (Š) * 146 (V) mm

Kontrolní panel

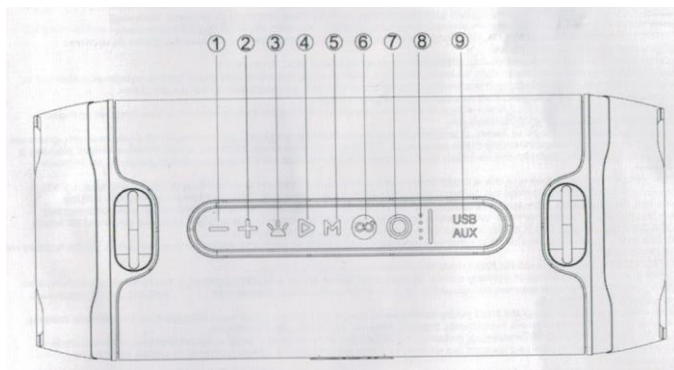

1. Předchozí / Snížit hlasitost
2. DALŠÍ / Zvyšte hlasitost
3. Světelný indikátor
4. Přehrát / pozastavit
5. Režim (vypínač bluetooth, USB disk, FM a AUX / IN)
6. Tlačítko TWS
7. Zapnutí / vypnutí
8. Indikátor baterie
9. Port USB a AUX IN

Bezpečnost:

- Z bezpečnostních a schvalovacích důvodů (CE) není povoleno svévolné přestavování a/nebo pozměňování produktů.
- Příklad nesmí být vystaven žádným extrémním teplotám (< -10°C / > +50°C), silným vibracím nebo silnému mechanickému zatížení.
- Tento produkt není žádnou hračkou a nenáleží do dětských rukou. Děti by mohly spolknout díly přístroje nebo se zranit

Použití:

Bluetooth:

1. Nastavte tlačítko napájení na „ZAPNUTO“, tlačítko napájení zmodrá a rychle bliká, poté přejděte do režimu Bluetooth „Zařízení Bluetooth připraveno ke spárování“.
2. Zapněte Bluetooth svého smartphonu a vyhledejte název zařízení „Blow BT480“, poté na něj klikněte. Tlačítko napájení přestane blikat a po připojení zazní „zařízení bluetooth bylo úspěšně připojeno“.
3. Přehrávejte hudbu ze smartphonu a bavte se.
4. Stisknutím tlačítka další nebo předchozí na zařízení nebo smartphonu vyberte skladby, které se vám líbí.
5. Stisknutím tlačítka Přehrát / Pozastavit na zařízení nebo smartphonu spustíte / pozastavíte hudbu.
6. Dlouhým stisknutím tlačítka vpřed nebo vzad upravíte hlasitost nahoru a dolů. Nebo upravte hlasitost mobilních telefonů.
7. Dlouhým stisknutím tlačítka Přehrát / Pozastavit aktivujete funkce hlasového ovládání mobilního telefonu SIRI / GOOGLE ASSISTANT.

Přehrávání hudby z USB disku:

1. Nastavte vypínač do polohy "ON".
 2. Vložte USB flash disk do zásuvky, reproduktor vydá zvuk „Music Play Mode“ a automaticky přehraje uloženou hudbu.
 3. V režimu přehrávání krátkým stisknutím tlačítka Vpřed nebo Zpět vyberte oblíbené skladby, dlouhým stisknutím upravte hlasitost nahoru nebo dolů.
 4. Stisknutím tlačítka Přehrát / Pozastavit spustíte přehrávání nebo aplikaci ac.
- Poznámka: V režimu přehrávání Bluetooth vložte USB disk. Stisknutím tlačítka MODE můžete znovu přejít do režimu Bluetooth.

FM rádio:

1. Ve stavu FM rádia je audio kabel považován za anténu. Chcete-li získat nejlepší signál FM, vložte prosím audio kabel.
2. Otočte vypínač do polohy "ON", stiskněte tlačítko "MODE", reproduktor po vstupu do stavu FM oznámí "The Radio Mode".
3. V režimu přehrávání krátce stiskněte tlačítko "Play / Puse" pro automatické přehrávání.
4. Stisknutím tlačítka Vpřed nebo Zpět změňte uložený kanál FM.

Funkce TWS:

1. Zapněte dva identické reproduktory, které chcete spárovat, mějte na paměti, že musí mít stejný název pro párování BT. Musíte pouze nastavit jednu ze dvou jednotek;
2. Stiskněte tlačítko „TWS“, reproduktor zapípá, „di“ se začne párovat, po úspěšném spárování reproduktor vydá 3x zvuk „di“ a tlačítko TWS zůstane svítit;
3. Vytvořte spojení Bluetooth se svým mobilním telefonem a přehrávejte hudbu prostřednictvím dvou spárovaných reproduktorů pro silnější efekt prostorového zvuku.
4. Chcete-li ukončit režim TWS, stiskněte znovu tlačítko „TWS“ (jednotka, kterou jste nastavili na začátku), abyste opustili funkci TWS.

AUX-IN:

U jiných kompatibilních hudebních zařízení nebo přehrávačů MP3 / MP4 použijte dodaný audio kabel k připojení zařízení "Line out" k "aux in" této jednotky. Poté stiskněte tlačítko „MODE“, z reproduktoru se ozve „Aux input mode“.

Při použití externího zařízení mohou být všechny funkce ovládány externím zařízením.

Poznámky:

1. Po navázání Bluetooth spojení s iPhonem se na displeji objeví ikona baterie, která indikuje úroveň baterie reproduktoru.
2. Stiskněte tlačítko „MODE“ pro přepínání mezi různými režimy, pořadí je Bluetooth, USB disk, FM rádio a AUX vstup.
3. Když se reproduktor Bluetooth připojí k jednomu mobilnímu zařízení, může uživatel dlouze stisknout tlačítko TWS pro odpojení předchozího zařízení a poté navázat spojení Bluetooth s jiným mobilním zařízením;
4. Výchozí hlasitost má 50 % stavu maximální hlasitosti;
5. Dlouhým stisknutím tlačítka Mode zapnete/vypnete RGB;
6. Když je napětí baterie nízké, reproduktor oznámí „Battery is Low, charged in time“;
7. Pokud jej nepoužíváte, nastavte vypínač do polohy „vypnuto“.

Nabíjení:

1. Nabíječka není součástí příslušenství. K nabíjení tohoto zařízení použijte univerzální nabíječku 5V / 1A. Neneseme odpovědnost za žádné škody způsobené použitím jiné nabíječky.
2. Vypněte zařízení, vložte dodaný nabíjecí kabel do nabíjecí zásuvky zařízení, druhý konec připojte k nabíječce s výstupem 5V.
3. Doba nabíjení by měla být 4-6 hodin. Během nabíjení svítí kontrolka červeně a po úplném nabití kontrolka zhasne. (Při přehrávání hudby při nabíjení nastavte hlasitost na střed, protože v případě hudby se silnými basy nemusí být nabíječka schopna dočasně přehrát hlasitost pod maximální hlasitost.)
4. Chcete-li prodloužit životnost baterie, nenabíjejte ji déle než 8 hodin.

Údržba a čištění

Produkt nevyžaduje žádnou údržbu. K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit pouzdro produktu.

Recyklace:

Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vyhazovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení. Šetřete životní prostředí a přispějte k jeho ochraně!

Záruka:

Na tento produkt poskytujeme záruku 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku, provedených třetí osobou.