


T615L - Reproduktor Bluetooth BLOW BT800

Vážení zákazníci,

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup tohoto produktu. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod. Ponechte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!



Popis:

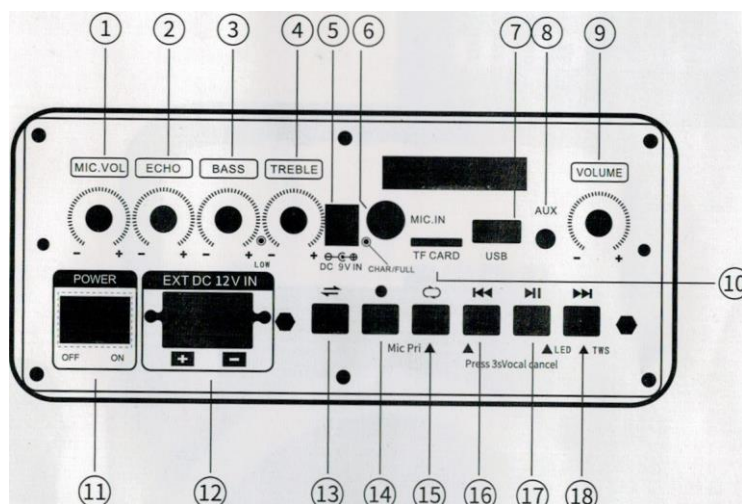

1. MIC. VOL: Otáčejte knoflíkem pro nastavení úrovně hlasitosti mikrofonu
2. ECHO: (MIC): Otočením ovladače upravte ozvěnu mikrofonu
3. BASS: Otočením ovladače upravte úroveň hlavních basů
4. TREBLE: Otočením ovladače upravte úroveň hlavních výšek
5. 9V IN: 9V vstup napájecího adaptéru. Používejte pouze přiložený AC adaptér dodaný v balení (červené nabíjení, zelené plné)
6. MIC IN (mikrofonní vstup): do tohoto konektoru zapojte kabelový mikrofon
7. USB: Vložte USB
8. AUX IN: Přehrávejte hudbu ze zařízení připojeného ke vstupu AUX.
9. Hlasitost: Otáčením ovladače upravte úroveň hlasitosti
10. TF karta hráče: Karta TF ke hře
11. Napájení: Pro zapnutí nebo vypnutí napájení. Když je adaptér připojen, nabíjení baterie není řízeno tímto spínačem
12. EXT DC 12V IN (externí 12V bateriové rozhraní): Připojte externí 12V nabíjení/napájení jako alternativní zdroj energie; Před připojením pečlivě zkontrolujte polaritu vstupu
13. Režim klíče: Slouží k přepínání Line-line, FM režimu, Bluetooth režimu, USB
14. Záznam: Záznam a přehrávání záznamu

15. REPEAT (opakované přehrávání a priorita mikrofonu): Krátkým stisknutím zvolíte režim opakování; Dlouhým stisknutím 3 sekundy zapnete/vypnete prioritu mikrofonu.
16. Předchozí: krátkým stisknutím získáte předchozí zvuk/kanál, dlouhým stisknutím 3 sekundy zapnete/vypnete vokál
17. Krátkým stisknutím tlačítka pozastavíte/přehrajete, dlouhým stisknutím na 3 sekundy změníte LED
18. Další: Krátkým stisknutím získáte další zvuk/kanál, dlouhým stisknutím získáte funkci TWS (do 2 kusů)

Specifikace

- Bluetooth
- Disco LED světlo
- Dálkové ovládání
- FM rádio
- Funkce karaoke
- Bezdrátový mikrofon součástí balení
- USB port / paměťová karta
- 6,5" reproduktor
- Maximální výstupní výkon: 100W
- Frekvenční rozsah: 40Hz - 20kHz
- Impedance: 40hm
- Citlivost: 93dB +/- 3dB
- Vestavěná baterie: 7,4V 2200mAh
- Rozměry: 230 x 350 x 130 mm
- Hmotnost: 2,8 kg

Vlastnosti zařízení

- Zesilovač s velmi nízkým zkreslením
- Funkce karaoke
- Podpora přehrávání MP3
- Unikátní moderní design
- Bezdrátový mikrofon
- Profesionální řečník
- Možnost připojení externích zdrojů zvuku
- Adaptér pro nabíjení baterie součástí balení
- Inteligentní nabíjecí systém
- Vestavěná dobíjecí baterie

Upozornění

Výrobek má vestavěnou dobíjecí baterii. Před použitím je třeba baterii nabít. Po připojení nabíječky ke zdroji energie a zástrčky do napájecího rozhraní reproduktoru se zařízení automaticky přepne na napájení dodávané z nabíječky a nabije vestavěnou baterii. Zatížení je signalizováno diodou - ovládání. Po dokončení nabíjení můžete nabíječku odpojit. Pokud je nabíječka odpojena - zařízení se automaticky přepne na napájení z baterie. Doba nabíjení vestavěné baterie za normálních podmínek je asi 8-10 hodin. Pamatujte, že baterie je krátká, vyměňte baterii v autorizovaném servisním středisku. Pokud zařízení nebudete delší dobu používat, plně nabijte vestavěnou dobíjecí baterii a opakujte tento krok každých 6 měsíců. Baterie zařízení by se měla během skladování nabíjet, aby nedošlo ke zkrácení její životnosti.

Bezpečnost:

- Z bezpečnostních a schvalovacích důvodů (CE) není povoleno svévolné přestavování a/nebo pozměňování produktů.
- Příklad nesmí být vystaven žádným extrémním teplotám (< -10°C / > +50°C), silným vibracím nebo silnému mechanickému zatížení.
- Tento produkt není žádnou hračkou a nenáleží do dětských rukou. Děti by mohly spolknout díly přístroje nebo se zranit

Použití:

Uživatelský panel

MIC.VOL (hlasitost mikrofonu): nastavení hlasitosti mikrofonu

ECHO (ozvěna mikrofonu): nastavení ozvěny mikrofonu

MIC INPUT: Mikrofonní vstup

DC FUSE (pojistková zásuvka - v závislosti na modelu): pojistka 10A / 250V.

POWER (spínač zapnutí / vypnutí): Vypínač zařízení. Při připojování k externímu zdroji pamatujte, že spínač nemá žádný vliv na nabíjení baterie.

DC 9V IN: Napájecí zásuvka nabíječky. Používejte pouze originální nabíječku.

NABÍJENÍ (LED indikátor nabíjení): indikátor svítí, když je připojen k nabíječce a baterie se nabíjí.


FULL (LED indikátor nabíjení): Indikátor se rozsvítí, když je baterie plně nabitá.

12V BATTERY IN: napájecí zásuvka pro připojení externí 12V baterie

LINE IN (externí zdroj signálu): zásuvka pro připojení externího zařízení se zvukovým signálem.

USB / SD rozhraní: možnost připojení USB disku / paměťové karty se soubory MP3.

Funkce tlačítek

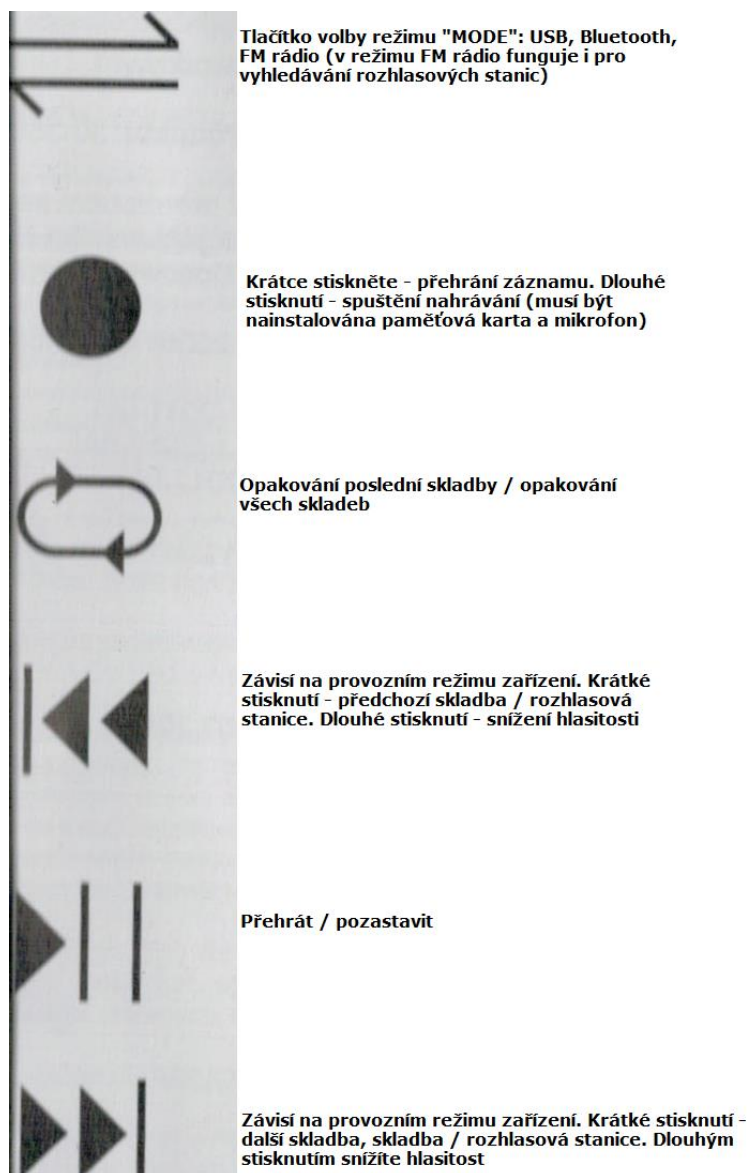

Údržba a čištění

Produkt nevyžaduje žádnou údržbu. K čištění pouzdra použijte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit pouzdro produktu.

Recyklace:

Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vhazovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení. Šetřete životní prostředí a přispějte k jeho ochraně!

Záruka:

Na tento produkt poskytujeme záruku 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku, provedených třetí osobou.