

Návod k obsluze

V016B - Obojek elektronický vycvikový T05L s LCD a plynulou regulací

Vážení zákazníci,

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup tohoto produktu. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod. Ponechtejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

Popis:

Obojek kombinuje čtyři funkce: zvukovou signalizaci, vibrace (100 úrovní intenzity), elektrický výboj (100 úrovní intenzity), LED svítilna (ukazovátka). Dosah: cca 200m dle podmínek. Obsah balení: Příjímač, Vysílač, Obojek (pás), Baterie (2x AAA pro příjímač, 2x 6V pro vysílač), Elektrody, Testovací žárovka pro zkoušku elektrického impulsu

Napájení: 2xAAA/1.5V baterie (obojek), 2x 4LR44/6V baterie (dálkový ovladač), vše v balení

Rozměry: 83 x 46 x 26 mm (dálkový ovladač), 66 x 36 x 38 mm (příjímač)

Váha obojku: 56 g (včetně baterií)

Vodě odolné provedení

Nastavitelný obojek: 20-50cm

Bezpečnost:

- Z bezpečnostních a schvalovacích důvodů (CE) není povoleno svévolné přestavování a/nebo pozměňování produktů.
- Tento produkt není žádnou hračkou a nenáleží do dětských rukou. Děti by mohly spolknout díly přístroje nebo se zranit

Upozornění - Použití obojku není vhodné pro citlivé psy, pro psy s epilepsií apod.

Použití obojku konzultujte s Vaším veterinářem

- Polohu příjímače na krku psa je potřeba předem vyzkoušet. Obojek utáhněte tak, aby se kontakty spolehlivě dotýkaly kůže psa. Příliš pevné, nebo naopak příliš volné upevnění obojku (příjímače) může způsobit špatnou funkci přístroje

- Před použitím el. impulsu je doporučeno nechat psa, aby si zvykl na nošení obojku a nevnímal ho. Potom zpravidla postačuje upozornění vibrací, aby pes zareagoval.

- Použití obojku vždy spojte s hlasovým povelům a případně trhnutím vodítka, pokud je pes na vodítku. Pes tak snáze pochopí souvislost použití obojku s hlasovým povelům.

- Vždy sledujte reakce psa

- Dosah je uvedený pro přímou viditelnost mezi dálkovým ovladačem a příjímačem. Jakékoli v


překážky mezi vysílačem a příjímačem, případně nevhodná poloha psa může snížit dosah bezdrátového přenosu.

Uvedení do provozu

- postup pro synchronizaci:

1. Vložte baterie do vysílače a ten se sám automaticky zapne.
2. Zvolte funkci vibrace.
3. Vyberte kanál 1 nebo kanál 2.
4. Nastavte úroveň signálu na 100, t.j. jeden krok dolů tlačítkem (5).
5. Vložte baterie do příjímače – obojku a uslyšíte krátké pípnutí.
6. Odložte příjímač a zmáčkněte na vysílači 2x tlačítko POVEL (8). Příjímač krátce pípne a současně zavibruje. Při tomto kroku se současně rozsvítí indikační LED světlo (3) na vysílači a také na příjímači. Pokud spárování nestihnete, musíte znovu vyjmout baterie z příjímače a operaci provést znovu. Tím je

nastaven ochranný kód a elektrický obojek připraven k použití. Přístroj má více jak 3.000 různých identifikačních kódů pro vyloučení konfliktu s jinými obojky.

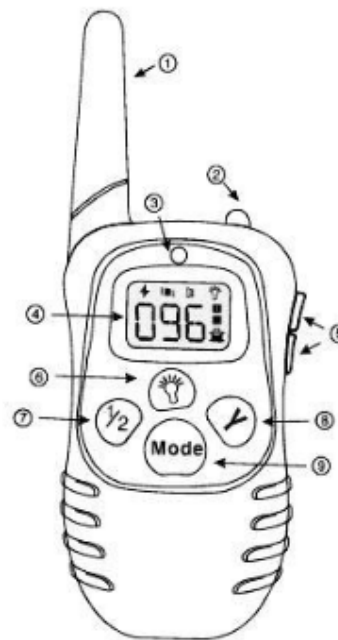

1. Anténa
2. Led svítilna
3. LED kontrolka
4. LCD displej:
096 - úroveň 1-100
⚡ funkce impuls
📡 funkce vibrace
🔊 funkce zvuk
🔧 funkce kontrola
5. Regulace úrovně
6. Svítilna
7. Volič kanálů
8. Povel
9. Volba funkcí

Obojek LCD má automatické vypínání jak vysílače tak příjímače, tato funkce šetří baterie. Pokud se vysílač nepoužívá 20s, tak se uvede do stavu STAND BY a displej přestane zobrazovat. Po cca 2 minutách nečinnosti se vypne zcela. Pro opětovné zapnutí zmáčkněte tlačítko MODE – volba funkcí (9) asi na 2-5s. Displej se zapne a vy můžete dávat povel. Příjímač se také sám automaticky vypíná je-li obojek v klidu. Stačí však malý pohyb obojku a vnitřní pohybový spínač automaticky zapne příjímač, rozsvítí se zelená kontrolka a pokud je zrovna sepnutý i pohybový spínač, tak i červená kontrolka. Toto červené světlo se také rozsvítí při kontrole spojení a to když stlačíme tlačítko POVEL a funkce na vysílači je nastavená do polohy KONTROLA.

Údržba a čištění

Produkt nevyžaduje žádnou údržbu. K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit pouzdro produktu.

Recyklace:

Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vyhazovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení. Šetřete životní prostředí a přispějte k jeho ochraně!

Záruka:

Na tento produkt poskytujeme záruku 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku, provedených třetí osobou.