

V046D,E - Dětský stan a hrací domeček s tunelem včetně 200 míčků, MALATEC

Vážení zákazníci,

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup tohoto produktu. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod. Ponechtejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

Popis:

Tento velký dětský stan s 200 míčky a plazícím tunelem poskytne Vaším dětem skvělou zábavu. Trojdílný dětský stan můžete postavit doma i venku. S jednotlivými díly si je také možno hrát samostatně. Díly jsou uloženy v praktickém obalu a lze je kdekoli několika jednoduchými pohyby složit. Otvory zajišťují dobrou cirkulaci vzduchu a díky průhlednému povrchu budete mít své ratolesti při hře vždy pod dohledem.

Tyto stany nejsou vhodné pro děti do 3 let! Jen pro domácí použití!

Součást zásilky:


- 1 dětský stan
- 1 tunel
- 1 domeček
- 200 míčků
- 1 Pohodlné pouzdro pro přenášení

Specifikace:

- Rozměry stanu: (d x š x v) cca 115×115×80 cm
- Rozměry domečku: (d x š x v) 90×80×105 cm
- Rozměry tunelu: (OxH) 45×175 cm
- Rozměry ve složeném stavu: (d x š x v) 50×50×7 cm
- Materiál: 100% polyester, kovové pruty
- Hmotnost: 2,3 kg

Specifikace:

- Rozměry prolézací kostky: (d x š xv) 75×75×83 cm
- Rozměry pyramidy: (d x š xv) 80×80×104 cm
- Rozměry tunelu: (OxH) 45×115 cm
- Rozměry ve složeném stavu: (d x š x v) 45×45×7 cm
- Materiál: 100% polyester, kovové pruty
- Hmotnost: 4 kg

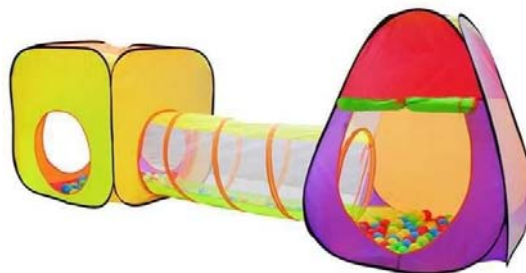

Použití:

1. Otevřete balení produktů a opatrně jej roztáhněte. Všimněte si, že produkt se rychle odrazí při otevírání.
2. Zavřete víko, připojte díly mezi oběma stany. "Varování! Montáž provádí dospělé osoby."
3. Má-li produkt další díly, prosím sestavte je.
4. Při skladování po použití, nejprve odstraňte díly
5. Složte produkt podle způsobu balení.

Opatření

1. Umístěte výrobek mimo dosah ohně a tepelné energie, aby se zabránilo spálení.
2. Uvnitř produktu je ocelový kroužek, který se rychle odrazí při používání. Děti by měly používat pod dohledem a vedením dospělých.
3. Výrobek nijak nezatěžujte ani na něj nepokládejte žádné těžké předměty.
4. Schovejte obal a díly včas, aby se zabránilo udušení při hře dětí.

Ošetření výrobku

1. Netkané – navlhčete vodou kus látky pro setření, nedřete.
2. Polyesterová tkanina - produkt lze očistit smetáčkem. V závislosti na stabilitě různých barev na tkanině, může být barva v průběhu čistícího procesu změněna. Také při neodborném způsobu čištění či časté mytí snižuje její životnost.

Ostatní

1. Rozhraní drátů byla stanovena strojově. Děti nemohou drát rozpojit. Při použití se ujistěte.
2. Vzhledem k neustálému zlepšování a změnám výrobku, jeho barva a specifikace se může lišit od zobrazených obrázků. Pokud se liší, je to stále v souladu s našimi dostupnými produkty.

Údržba a čištění

Produkt nevyžaduje žádnou údržbu. K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit pouzdro produktu.

Záruka:

Na tento produkt poskytujeme záruku 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku, provedených třetí osobou.