

Vážení zákazníci,

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup tohoto produktu. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod. Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

V107B RC auto WLTOYS 22201 1:22 2WD

Popis:

Obsah sady:

rc auto

USB ovladač

baterie

Technické parametry:

Měřítko: 1:22

Věk: 8+

Dosah: 50 m

Pracovní frekvence vysílače: 2,4 GHz

Doba jízdy: 16 min

Doba nabíjení: 85 min

Napájení do auta: 3,7V 650mAh

Napájení ovladače: 2x AA baterie (nejsou součástí balení)

Rozměry:

Auto: 20 cm x 10 cm x 13,3 cm

Průměr pneumatiky: 5 cm

Balení: 28 cm x 14,5 cm x 14,5 cm

Použití:

1, Instalace baterie do modelu:

Otevřete kryt baterie.

Připojte konektor baterie ke konektoru modelu.

Vložte baterii do příslušného slotu.

Zavřete kryt a ujistěte se, že je správně zajištěn.

2, Nabíjení baterie:

Vyjměte baterii modelu.

Připojte konektor baterie ke konektoru nabíječky.

Zapojte nabíječku do síťové zásuvky a ujistěte se, že vstupní napětí nabíječky je stejné jako výstupní napětí zásuvky.

Počkejte přibližně 85 minut, než se baterie plně nabije.

Odpojte nabíječku ze síťové zásuvky a poté z konektoru baterie.


3, Instalace baterie do ovladače:

Otevřete kryt baterie umístěný ve spodní části ovladače.


Vložte dvě baterie AA podle označení polarity.

Zavřete kryt a ujistěte se, že je správně uzavřen.


Obsluha modelu:

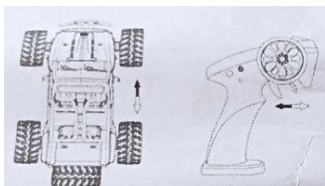


Pomocí spouště můžete model posouvat dopředu nebo dozadu.

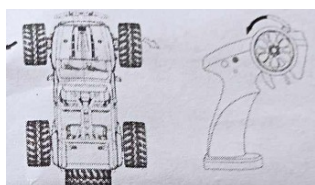

Otáčením volantu doprava nebo doleva bude model točit přední kola doprava nebo doleva.

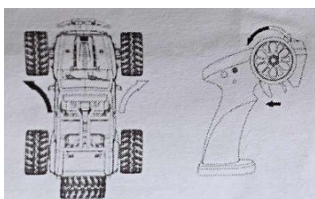

Otočením a stisknutím spouště se posunete vpřed a současně se otočíte.

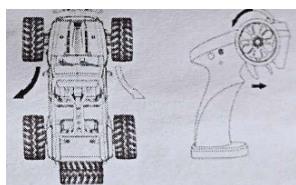

Otočte a stiskněte spoušť pro pohyb vzad a otáčení současně.

Bezpečnost:

-Z bezpečnostních a schvalovacích důvodů (CE) není povoleno svévolné přestavování a/nebo pozměňování produktů.

-Přístroj nesmí být vystaven žádným extrémním teplotám (< -10°C / > +50°C), silným vibracím nebo silnému mechanickému zatížení.

- **Výrobek je vhodný pro děti starších 8 let.**

- Po vyjmutí produktu z obalu by měly být všechny předměty, které nejsou součástí produktu, umístěné do vhodných odpadních nádob. Plastové sáčky, zipy a kusy pásky mohou představovat nebezpečí udušení.

- Při hře by měl uživatel být pod neustálým dohledem dospělé osoby.

- Nedotýkejte se a ani neblokujte rotující kola modelu.

- Nejezděte s vozidlem proti lidem nebo zvířatům.
- Výrobek by měl být skladován na suchém místě, aby se zabránilo vlhkosti a vodě může vést k trvalému poškození výrobku.
- Bezprostředně po hraní se nedotýkejte motoru ani baterie, protože to může mít následek popáleniny.
- Model by měl být pravidelně čištěn od prachu a písku suchým, měkkým hadříkem.
- Stav výrobku by měl být pravidelně kontrolován. Pokud zjistíte jakékoli abnormality, okamžitě přestaňte výrobek používat.
- Poškozený výrobek by měl být vyhozen do zvláštního sběrného místa odpadu.
- Pokyny a obal obsahují důležité informace, proto si je uschovejte pro budoucí použití.

Varování (baterie):

- 1, Nenabíjejte jednorázové baterie.
- 2, Během nabíjení by baterie měly být pod neustálým dohledem.
- 3, Před nabíjením je nutné z výrobku vyjmout baterii.
- 4, Nepoužívejte současně různé typy baterií nebo nové nebo vybité baterie.
- 5, Vložte baterie dle polarity správně.
- 6, Vybité baterie by měly být z výrobku vyjmuty.
- 7, Nezkracujte napájecí konektory.

Údržba a čištění

Produkt nevyžaduje žádnou údržbu. K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit pouzdro produktu.

Recyklace:

Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vhazovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení. Šetřete životní prostředí a přispějte k jeho ochraně!

Záruka:

Na tento produkt poskytujeme záruku 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku, provedených třetí osobou.