

Vážení zákazníci,

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup tohoto produktu. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod. Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

## **V238G Dobíjecí dětská čtyřkolka 6V/4,5Ah**

Popis:



řidítka



3x přední kola



1x zadní kolo



4x kryt na kolo



2x blatník



rám



sedadlo




osa




motor




šrouby

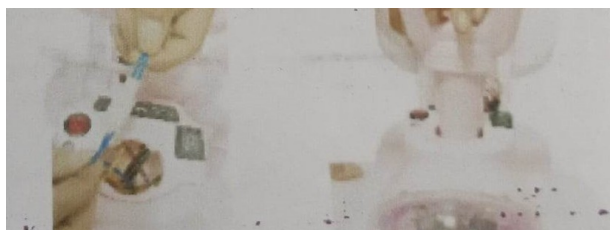

Instalace řízení: Nejprve vyrovnejte vozidlo a utáhněte matici. Poté připojte řídítka k rámu, vyrovnejte, nasadte těsnění a zajistěte zástračkou.


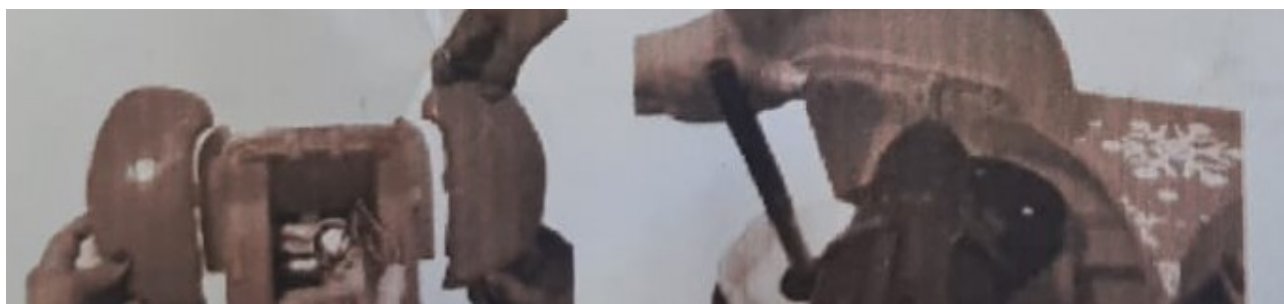


Instalace zadních blatníků: Umístěte v zadních části rámu a dotáhněte šrouby.

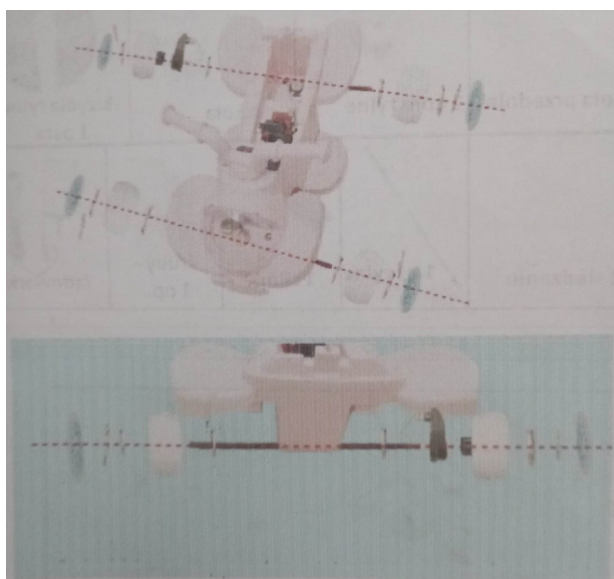

Instalace předních kol: (3 části), Nejprve umístěte podložku na osu, poté přední kolo a podložku, přitiskněte čep, nakonec nasadte kryt.

Instalace zadních kol: Na osu umístěte podložku, potom motor, kolo, a znovu podložku, přitiskněte čep a nakonec nasadte kryt.

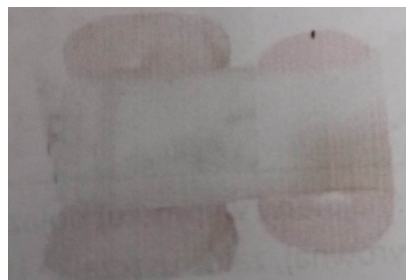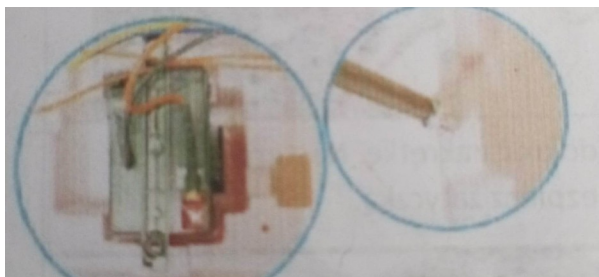

Montáž sedadla: Připojte motor a sestavte rám, připojte baterii. Odšroubujte šrouby, připevněte sedadlo a znovu přitáhněte šrouby.

#### Bezpečnost:

-Z bezpečnostních a schvalovacích důvodů (CE) není povoleno svévolné přestavování a/nebo pozměňování produktů.

-Přístroj nesmí být vystaven žádným extrémním teplotám ( $< -10^{\circ}\text{C}$  /  $> +50^{\circ}\text{C}$ ), silným vibracím nebo silnému mechanickému zatížení.

-Tento produkt není vhodný pro děti do 3 let.

- Čtyřkolka musí být nabíjena pouze dospělou osobou.

- Děti mohou čtyřkolku používat pouze pod dohledem dospělé osoby.

- Montáž a údržba čtyřkolky před použitím musí být prováděna dospělou osobou.

- Zakazuje se jízda v nebezpečných místech jako jsou ulice, příkopy, v okolí bazénu.

- Čtyřkolka se nesmí přetížit max 30kg

- Produkt je pro děti od 3-8 let.

- Vlivem nesprávné jízdy můžete některé součástky poškodit.

- Není povoleno násilím přepínat tlačítko jízdy dopředu a dozadu během jízdy. Funkce tlačítka jízdy se přepíná v době stání.

- Nabíječka není hračka, po ukončení nabíjení uchovejte na bezpečném místě.

- Produkt je z umělé hmoty, proto ho udržujte daleko od ohně a hořlavých látek.

- Zabraňte dětem kontaktu s koly.

- Pozor při jízdě na ostatní děti.

- Jezděte po rovném terénu, vyhněte se jízdě po písčitém nebo nerovném povrchu.

- Dospělí musí dohlížet na údržbu, musí si přečíst návod a dítě poučit, aby se zabránilo úrazu dítěte.

- Pravidelně nabíjejte baterii.

- Baterie může být demontována během nabíjení, nesmí se vystavovat ohni a hořlavým látkám.

- Nabíječka slouží pouze k nabíjení dodané baterie, nabíjení pod dozorem dospělé osoby.

- Když kapacita baterie bude nízká, provozní vzdálenost dálkové ovladače bude menší. V takové situaci vyměňte baterii.
- Jestli baterie není dlouho používána, musí se vyjmout, aby nedošlo k vytečení a korozi.
- Balení obsahuje malé částice, hlídejte děti, aby nedošlo k udušení dítěte při hře.

#### Použití:

Zapínání bezpečnostního pásu na čtyřkolce má pouze naučnou funkci bezpečnosti, není to skutečné zabezpečení.

Je nutno naučit dítě šlapání na pedál.

#### Údržba a čištění

Produkt nevyžaduje žádnou údržbu. K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit pouzdro produktu.

#### Recyklace:

Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vyhazovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení. Šetřete životní prostředí a přispějte k jeho ochraně!

#### Záruka:

Na tento produkt poskytujeme záruku 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku, provedených třetí osobou.