

Vážení zákazníci,

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup tohoto produktu. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod. Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

V4190 RC Interaktivní pes na dálkové ovládání

Popis:

Technické parametry:

Materiál: plast

Věk: 3+

Napájení ovladače: 2x AAA baterie (není součástí balení)

Napájení robota: 3,7V 500mAh baterie (součástí balení)

Nabíjení baterie: USB 12V

Dosah ovladače: 5 m

Pracovní doba: 20 min

Rozměry robota: 23 cm x 13 cm x 21,5 cm

Rozměry balení: 29,5 cm x 26,5 cm x 17,5 cm

Obsah sady:

Robotický pes

Ovladač


Nabíjecí kabel

Šroubovák

Robotický pes může provádět různé triky , včetně: sezení, postavení na přední nohy, ležení a vytváření hluku. Jednotlivé povely se psovi zadávají pomocí připojeného ovladače. Vestavěná baterie zaručuje až 20 minut nepřetržité zábavy při plném nabití.


Instalace baterie v ovladači:

- 1, Otevřete kryt baterie.
- 2, Vložte 2 baterie AA do slotů podle označení polarity.
- 3, Zavřete kryt a ujistěte se, že je správně zajištěn.

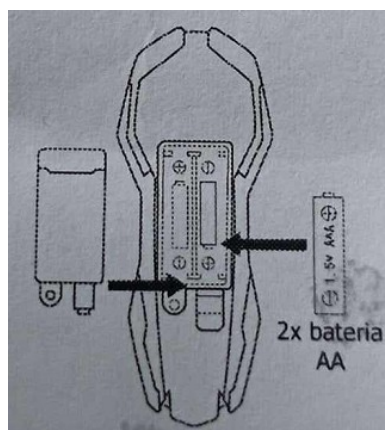

Nabíjení baterie:

Připojte baterii k libovolnému napájenému portu USB a počkejte přibližně 4 hodiny, než se plně nabije.

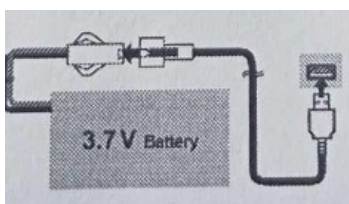

Hlasové ovládání (anglicky):

Sing a song- Zpívej písně

Stand at attention- Stůj v pozoru

Sit down- Sedni si

Handstand- Stoj na rukách

Lean over- Nakloň se

Say hello- Řekni ahoj

Push-ups- Kliky



Píseň1

	Ukázka funkce		Píseň2
	Pohyb vpřed		Píseň3
	Zastavení		Posaď se
	Pozor		Vítej
	Hlasitost +		Dotek
	Hlasitost -		Lehni
	Stojka		Pozor na psa
	Shyby		Squat
	Programování		

Bezpečnost:

-Z bezpečnostních a schvalovacích důvodů (CE) není povoleno svévolné přestavování a/nebo pozměňování produktů.

-Přístroj nesmí být vystaven žádným extrémním teplotám (< -10°C / > +50°C), silným vibracím nebo silnému mechanickému zatížení.

- Výrobek je určen pro děti starších 3 let.

- Při hře by dítě mělo být pod neustálým dohledem dospělé osoby.

- Výrobek by měl být skladován na suchém místě, protože vlhkost a voda mohou poškodit elektronické součástky.

- Výrobek by měl být skladován mimo zdroje tepla a otevřeného ohně, protože mohou vést k trvalému poškození výrobku.

- Před každým použitím zkontrolujte stav výrobku. Pokud zjistíte jakékoli abnormality, přestaňte používat.

- Produkt sami neopravujte ani neupravujte.

- Po vyjmutí výrobku z obalu vhodte všechny prvky, které nejsou součástí, do vhodných odpadních nádob. Sáčky, zipy a kusy pásky mohou představovat nebezpečí udušení.

- Poškozený produkt by měl být zlikvidován v souladu s místní politikou nakládání s odpady.

- Návod a obal obsahují důležité informace, proto je prosím uschovejte pro případ jakýchkoli pochybností.

Varování baterie:

- 1, Nenabíjejte jednorázové baterie.
- 2, Před nabíjením je nutné z výrobku vyjmout baterie.
- 3, Baterie by měly být během nabíjení pod neustálým dohledem dospělého.
- 4, Nepoužívejte současně různé typy baterií nebo nové nebo vybité baterie.
- 5, Vložte baterie podle označení polarity.
- 6, Vybité baterie by měly být z výrobku vyjmuty.
- 7, Nezkratujte napájecí konektory.

Údržba a čištění

Produkt nevyžaduje žádnou údržbu. K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit pouzdro produktu.

Recyklace:

Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vhazovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení. Šetřete životní prostředí a přispějte k jeho ochraně!

Záruka:

Na tento produkt poskytujeme záruku 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku, provedených třetí osobou.