Návod k obsluze

T917A - Parkovací kamera s monitorem a možnosti nahrávaní, 3x kamera

Vážení zákazníci,

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup tohoto produktu. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod. Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

Popis:

Specifikace produktu

DDR	Zabudovaný 64M
FLASH	8M SPI norflash
Displej displeje	4,0 palcový displej IPS HD
Rozlišení LCD	800x480 pixelů
Externí port	port MINI USB 5V / 2A
	Maximální podpora karty 32G třídy 10TF
	2,5 mm digitální port 720P zadního pohledu
Reproduktor	Monofonní 15 * 10 mm reproduktor
MIC	4015 Standardní všesměrový mikrofon

Funkce:

Přední kamera	6-skel / otvor F2.0 / 170° širokoúhlý
Vnitřní kamera (volitelně)	VGA 120°
GPS tracker	NE
AV OUT	NE
Zadní kamera	6M kabel / port 2,5 mm
Fotografie	Podporuje
Objektiv se otáčí	upravujeme ručně
WDR	Podporuje
HDR	Podporuje
Obrátit optiku	Podporuje
Video formát	AVI
Formát obrázku	JPG
Formát komprese	H.264
Baterie	320mAh polymerní lithiová baterie
Jazyk	Podporuje více jazyků
G-senzor	Podporuje
Detekce pohybu	Podporuje
Odložení vypnutí	Podporuje
Smyčkové nahrávání	Podporuje, Neprolévejte sekundy
Záznam zvuku	Podporuje
Doplnit světlo pro noční vidění	Podporuje (otevření ručně)
Monitorování parkoviště	Podporuje
Přední fotoaparát	Max. 1680x960 (30f / s)

Jakékoliv druhy neoprávněných kopií tohoto návodu i jeho částí jsou předmětem souhlasu společnosti Hadex, spol. s.r.o.

Fotoaparát do auta	HD640x480 (25f / s)
Rozlišení fotoaparátu	Maximální podpora 3M

Pracovní prostředí

Provozní teplota	-40 ° C až 70 ° C
Provozní vlhkost	15-65% RH
Skladovací teplota	-40 ° C až 70 ° C

Klíčové rysy (obrázek pouze orientační, zejména v naturáliích)

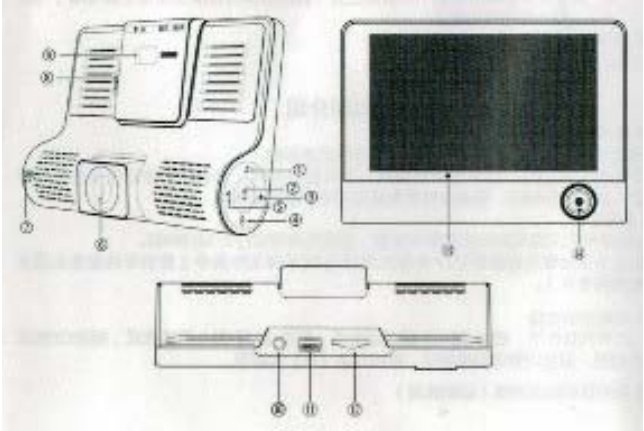

1) Menu / Fotoaparát / Přehrávání
2) Tlačítko napájení
3) Dolů
4) Tlačítko Potvrdit
5) Nahoru
6) Přední kamera
7) Mikrofon
8) tlačítko Reset
9) Rozhraní držáku
10) Rozhraní zadní kamery
11) Napájecí rozhraní
12) Slot karty TF
13) Obrazovka displeje
14) Vnitřní kamera (volitelně)

Tlačítko Napájení, krátkým stiskem pro zapnutí / vypnutí obrazovky, dlouhým stiskem zapněte / vypněte zařízení.
Menu "M" / tlačítko fotoaparátu / přehrávání
Stisknutím tlačítka "OK" ukončíte nahrávání, stisknutím tlačítka "M" vstoupíte do režimu fotografií a stisknutím tlačítka "OK" provedete fotografii: V režimu fotoaparátu stiskněte tlačítko "M" pro vstup do režimu přehrávání. Funkce uzamčení: V případě nahrávání videa krátkým stisknutím tlačítka "M" funkci zámku klíčů chráníte aktuální video soubor a tento soubor nebude zahrnován video cyklu. V režimu videa dlouze stiskněte "M" pro vstup do nastavení nabídky videa následujícím způsobem:

Menu záznamníku

1	Rozlišení	1080P FHD / 720P / VGA	
2	Nahrávání smyčky	Vypnuto / 1 minuta / 2 minuty / 3 minuty	
3	Vysoký dynamický rozsah HDR	zapnuto / vypnuto	Zlepšená kvalita obrazu, lepší vizuální efekt
4	Kompenzace expozice	-3. -2. -1.0.1.2.3	
5	Detekce pohybu	zapnuto / vypnuto	V pohotovostním režimu automaticky zaznamená při pohybu objektu
6	Záznam zvuku	on / off	Zapnutí / vypnutí záznamu zvuku
7	Časová značka	zap / vyp	
8	Číslo vozidla	zapnuto / vypnuto	
9	Snímač G	Vysoká / Střední / Nízká citlivost	Pokud dojde k nárazu nebo nehodě, zablokuje aktuální video a nemůže být pokryto

Jakékoliv druhy neoprávněných kopií tohoto návodu i jeho částí jsou předmětem souhlasu společnosti Hadex, spol. s.r.o.

10	Parkovací monitor	zap / vyp	bezobslužný dohled
11	Datum / čas	Nastavení Rok, měsíc, datum / hodiny, minuty, sekundy	
12	Automatické vypnutí	Vypnuto / 3 minuty / 5 minut/ 10 minut	
13	Tón klávesnice	zapnuto / vypnuto	
14	Jazyk OSD	Podpora více jazyků	Vyberte jazyk
15	Frekvence zdroje světla	50HZ / 60HZ	Zvolte frekvenci zdroje světla
16	formát	potvrďte / zrušte	formát TF karty
17	Spořič obrazovky	Vypnuto / 30 sekund / 1 minuta / 2 minuty	
18	Výchozí nastavení	Potvrďte / zrušte	
19	Verze	Číslo verze softwarového softwaru	

V režimu fotografií dlouze stiskněte "M" pro vstup do nastavení nabídky fotografií následujícím způsobem:

1	Způsob fotografování	Jednoduché fotografování / Časovač 2 sekundy / 5 sekundový časovač / 10 sekundový časovač
2	Rozlišení	1M /2M/3M
3	Nepřetržité fotografování	zapnuto / vypnuto
4	Kvalita obrazu	Vysoká kvalita / standard / úspora
5	Akutance	Silná / standardní / měkká
6	Vyvážení bílé	Automatické / sluneční světlo / oblačno / žárovka / zářivka
7	ISO	Automatické / 100/200/400
8	Korekce expozice	-3, -2, -1, 0, 1, 2, 3
9	Časová značka	Vypnuto / Datum

Bezpečnost:

• Z bezpečnostních a schvalovacích důvodů (CE) není povoleno svévolné přestavování a/nebo pozměňování produktů.

• Přístroj nesmí být vystaven žádným extrémním teplotám (< -10°C / > +50°C), silným vibracím nebo silnému mechanickému zatížení.

• Tento produkt není žádnou hračkou a nenáleží do dětských rukou. Děti by mohly spolknout díly přístroje nebo se zranit

Použití:

Tlačítko dolů: krátkým stisknutím tlačítka vyberte funkci v rozhraní nabídky, krátkým stisknutím tlačítka zapnete / vypnete zvukový záznam na rozhraní pro fotografování.

Tlačítko Nahoru: krátkým stisknutím tlačítka vyberte funkci v rozhraní Menu; V případě videozáznamu krátce stiskněte tlačítko OK pro pozastavení, poté krátkým stisknutím tlačítka

přepnete obraz z přední strany (vyžaduje vnitřní objektiv); dlouhým stiskem tlačítka

Jakékoliv druhy neoprávněných kopií tohoto návodu i jeho částí jsou předmětem souhlasu společnosti Hadex, spol. s.r.o.

přepnete zobrazení zepředu a zezadu; V případě zobrazení zepředu krátce stiskněte tlačítko OK pro pozastavení, poté krátkým stiskem tlačítka přepnete obraz zepředu - zadní pohled (vyžadují zadní pohled)
"OK" Tlačítko "Confirm (Potvrdit)", krátkým stisknutím tlačítka potvrďte v rozhraní menu, krátkým stisknutím tlačítka video zapnout / vypnout v režimu videa.

Zadní pohled / čočka (volitelně)
V případě nahrávání videa vložte 4-pólový konektor zadního objektivu do AV vstupního otvoru, v horní části obrazovky je zobrazen pohled zezadu, což znamená, že je úspěšně připojen; stiskněte krátce tlačítko OK pro pozastavení, dlouze stiskněte tlačítko pro přepnutí zobrazení zepředu, při zavěšení převodového stupně "R" se zobrazí úplný pohled zezadu
Poznámka: Toto zařízení dokáže současně podporovat pouze dvě kamery k videozáznamu namísto tříkanálové kamery, tj. Kamery s přední částí nebo zadní kamery; pokud je nainstalována zpětná kamera a zvolíte režim zobrazení zepředu uvnitř, bude automaticky signalizovat plný obraz vizuální reverzace při zavěšení převodového stupně "R", ale nebude mít vliv na přední vnitřní video záznam, vnitřní pohled po zrušení převodového stupně "R".
Resetovací tlačítko "RESET"
Pokud dojde k zhroucení rekordéru a náhodná operace není normální poruchou, stiskněte tlačítko "RESET" pro vypnutí zařízení a poté stiskněte tlačítko "OK" pro restart zařízení.

Poznámky k instalaci
1. Vyzkoušejte nejdříve kameru pro zadní pohled, pokud funguje dobře, pak ji nainstalujte (balení bez zadní čočky může být ignorováno).
2. Vypněte motor vozidla.
3. Kartu TF vložte do slotu rekordéru.
Poznámka: Použijte vysokorychlostní kartu TF (třída 10 a výše), kapacita minimálně 4GB, maximální kapacita karty TF 32GB.
4. Rekordér pomocí držáku upevněného na čelním skle vozidla.
5. Vložte nabíječku do zapalovače.
Poznámka: Při zapojení se prodlužte nabíjecí čára podél okraje rámu dveří a koberce pod vozidlem.
6. Namontujte zadní kameru do zadní části vozidla a věnujte pozornost směrem nahoru a dolů. Zapojení může být instalováno podél okraje pokládky střechy.
Poznámka: Existují dva způsoby instalace zadní kamery:
a. Adsorbováno na skle nad a za automobilem, praktickou samoinstalací (Reverzní vizuální funkce nemůže být dosaženo, pouze v reálném čase nahrávání zadní video).
b. Chcete-li najít profesionální instalační personál, který je na registračním štítku umístěn nad kamerou současně, musíte připojit světla pro zpětné vypnutí (lze dosáhnout reverzní vizuální funkce).
7. Nastavte polohu objektivu, abyste zajistili nejlepší úhel pohledu.
8. Spusťte motor a zkontrolujte, zda stroj pracuje správně.

Funkce
1. Funkce automatického nahrávání
Spusťte motor vozidla, rekordér automaticky spustí funkci záznamu. Zavřete motor auta, rekordér automaticky uloží obsah protokolu a vypne, segmenty videorekordéru jsou uloženy na kartě TF. Když je karta TF plná, rekordér přepisuje nejdříve obraz nejstaršího rekordéru.
Poznámka:
a. Časový úsek záznamu může být v nabídce 1/2/3 minut.
b. Video je uloženo ve složce s názvem "DCIMA" a "DCIMB" na kartě TF (balíček obsahuje objektiv se zadním výhledem).

2. Detekce pohybu
V pohotovostním režimu přejděte na obrazovku nabídky a otevřete režim detekce pohybu. Pokud je čočka citlivá na obvodovou oblast pohybujícího se objektu, státní přístroj do fotoaparátu zaznamená 30 sekund po ukončení záznamu. Pro ukončení režimu detekce pohybu v pohotovostním režimu vstoupíte do režimu detekce pohybu v blízkosti obrazovky.

Jakékoliv druhy neoprávněných kopií tohoto návodu i jeho částí jsou předmětem souhlasu společnosti Hadex, spol. s.r.o.

3. G-snímač
Těleso gravitačního senzoru (senzor G), pokud dojde k závažné kolizi s vozidlem, zapne rekordér prvních 5 sekund a 10 sekund po datu snímku, kdy došlo k nehodě, zatímco v levé dolní části obrazovky se zobrazí ikona zámku; zamčené snímky budou uloženy jako speciální soubor, soubor nebude přepsán.
Poznámka: Podpora přizpůsobení citlivosti snímače gravitace (senzor G) může skutečně změnit nastavení v nabídce nastavení podle jejich obrazu.

4. Zámek kláves
Zařízení má funkci zámku kláves, která bude muset zachovat obraz, aniž by byla zamčená smyčka přepsána. V režimu videa krátkým stisknutím tlačítka "M" zamknete celý videozáznam.

5. *Režim fotografování*
V režimu fotografování stisknutím tlačítka "M" vstoupíte do nastavení nabídky, vyhledáte nabídku datum / čas, krátce stiskněte tlačítko "OK" pro potvrzení a návrat do nastavení menu nastavení, stisknutím tlačítka "M" nastavení nabídky.
"poznámka" Než použijete nastavení nabídky, abyste účinně zaznamenali denní a časovou kriminalitu v oblasti bezpečnostních nehod.

6. Přehrávání souborů
V režimu přehrávání stiskněte tlačítko "OK" pro přehrávání. Chcete-li ukončit režim přehrávání, stiskněte znovu tlačítko MODE.

7. Reverzní vizuální funkce
Nejprve je nutné připojit DVR k nabíječce do auta, zadní kamera připojit zpětná světla. Vložte nabíječku do auta, přístroj automaticky spustí stav záznamu, přepínač na obrazovce R pozice v režimu záznamu se automaticky přepne do zadní kamery, zobrazí se obrácený obraz. Po opačném vizuálním stroji se automaticky vrátí do režimu videa.
Poznámka: Zkontrolujte, zda je zpětná kamera normální před instalací.

8. Parkovací monitor (dosažení bezobslužného sledovacího videa)
K dosažení této funkce musí být v případě elektřiny připojeno k zařízení, v hlavním menu otevřít funkci detekce pohybu a sledování parkovacích funkcí, v pohotovostním stavu vozidla pod vibracemi nebo pohybujícími se předměty vpředu, záznamník podle G - snímač pro automatické spuštění zařízení a automatické uzamčení videa po dobu 30 sekund a automaticky uloží video soubor, video 30 sekund po 5 sekundách bez operace se automaticky vypne.

Poznámka: Tato funkce se používá pouze při zastavení. Vypněte funkci detekce pohybu a zastavení při normální jízdě.

Časté dotazy

Stroj se objeví "chyba souboru"	Nabídka Nastavení-> Obnovit výchozí nastavení a formátovat paměťovou kartu, obecným problémem je karta TF
Na obrazovce se objeví rušení vodorovných pruhů	Zvolte správnou frekvenci napájení 50 Hz (PAL)
Jak správně zapnout 24hodinovou funkci monitorování parkovacího místa	Během normální jízdy se neotvírejte, snadno je způsobit automatické vypnutí nebo havárie, po zaparkování je třeba otevřít, nakonfigurovat linku buck nebo mobilní napájení
Obrazovka nočního fotografování není dostatečně jasná	Snímání rekordéru závisí na vnějším silném zdroji světla (například na pouličním osvětlení nebo na autě)
Stroj se vždy vrátí na výchozí datum a čas	Vypnutí v prvním případě plné elektřiny, můžete použít nabíječku do auta nebo mobilní napájecí zdroj k přidání energie

Jakékoliv druhy neoprávněných kopií tohoto návodu i jeho částí jsou předmětem souhlasu společnosti Hadex, spol. s.r.o.

Jaký je důvod, proč videosekvence netěsní sekundy	Vypněte detekci pohybu / Zapněte funkci záznamu smyčky) S určitou volbou vlastní karty C10 s vysokou rychlostí
Proč se během nahrávání stroj automaticky vypne náhle	Vypněte nejdříve funkci monitorování parkovací plochy / Teplota vyšší než 70C způsobí automatické vypnutí
Praktický důkaz	Většina zdrojů problémů pocházejících z paměťové karty, což je malá část napájecí šňůry

Údržba a čištění

Produkt nevyžaduje žádnou údržbu. K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit pouzdro produktu.

Recyklace:

Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vhazovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení. Šetřete životní prostředí a přispějte k jeho ochraně!

Záruka:

Na tento produkt poskytujeme záruku 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku, provedených třetí osobou.

Jakékoliv druhy neoprávněných kopií tohoto návodu i jeho částí jsou předmětem souhlasu společnosti Hadex, spol. s.r.o.