

T751B - Řídící jednotka centrálního zamykání BLOW S30

Vážení zákazníci,

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup tohoto produktu. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod. Ponechtejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!



Popis:

Specifikace:

- Možnost instalace do každého automobilu
- Včetně dvou dálkových ovladačů
- Napájení: DC 12V
- Maximální proud výstupů centrálního zamykání: 10A
- Maximální proud pro zavazadlový prostor (-): 100 mA
- Maximální proud pro regál zavazadlového prostoru (+): 10A
- Maximální proud pro výstup uzavření oken: 150 mA
- Nosnost kmitů dálkových ovladačů: 433,92 MHz
- Přípustná provozní teplota: -20 ~ +40 celsia
- Hmotnost: ~ 0,30 kg


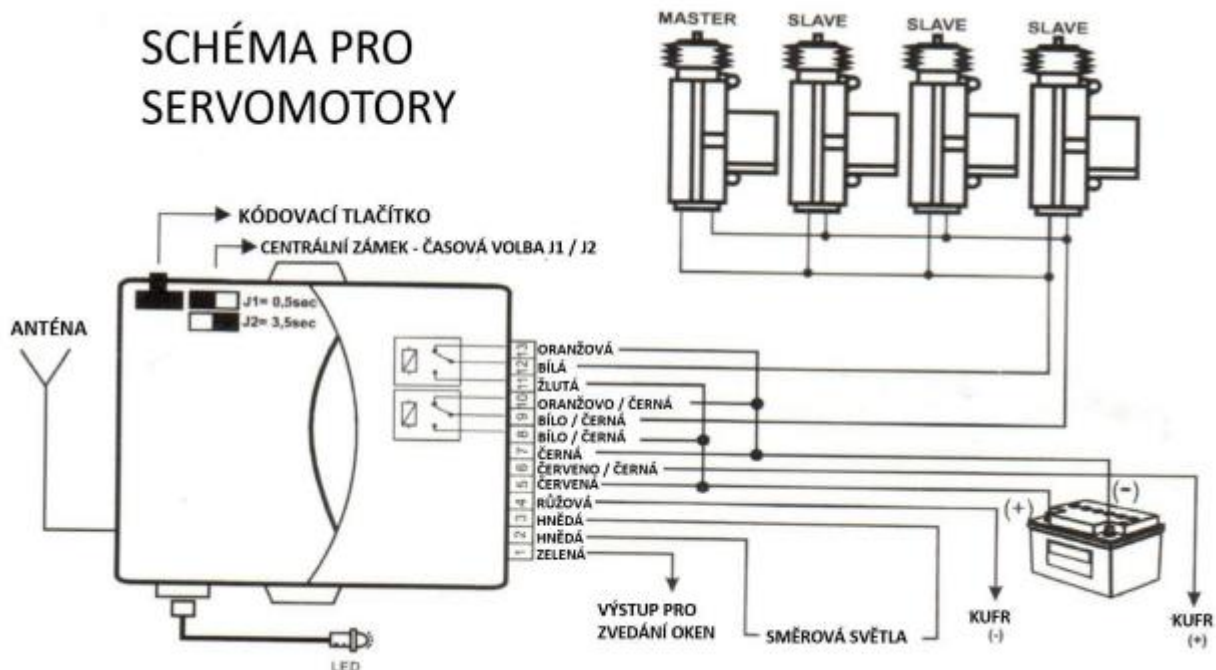


SCHÉMA ZAPOJENÍ PRO ORIGINÁLNÍ CENTRÁLNÍ ZAMYKACÍ SYSTÉM

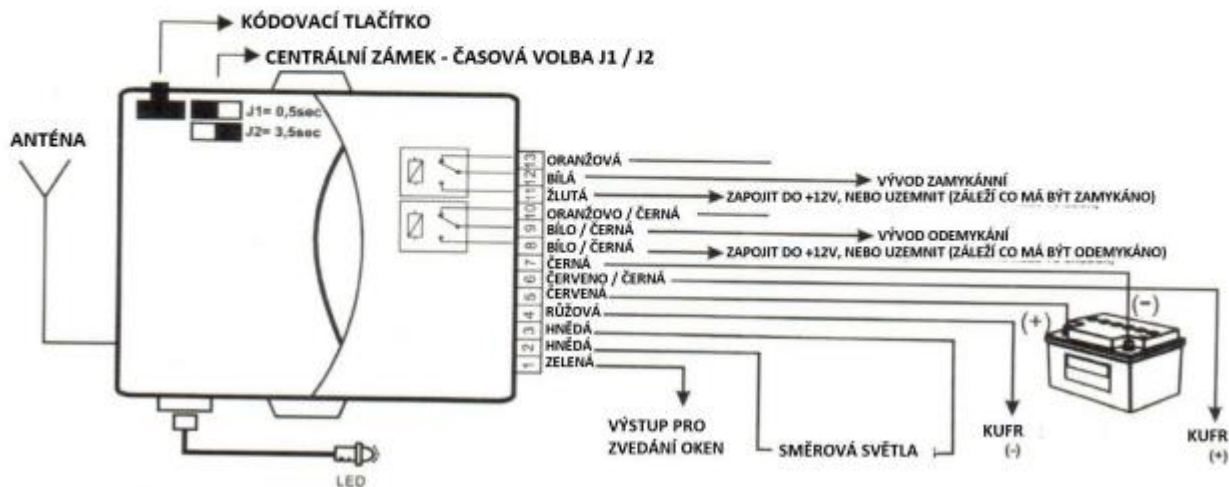

Bezpečnost:

- Z bezpečnostních a schvalovacích důvodů (CE) není povoleno svévolné přestavování a/nebo pozměňování produktů.
- Příklad nesmí být vystaven žádným extrémním teplotám (< -10°C / > +50°C), silným vibracím nebo silnému mechanickému zatížení.
- Tento produkt není žádnou hračkou a nenáleží do dětských rukou. Děti by mohly spolknout díly přístroje nebo se zranit

Použití:

ZAMKNUTÍ - stiskněte tlačítko zavírání na dálkovém ovládní. Výsledkem je jeden záblesk směrových světel a zamknutí vozu.

ODEMKNUTÍ - stiskněte tlačítko otevírání na dálkovém ovládní. Výsledkem jsou dvě bliknutí směrových světel a otevření zámku ve vozidle.

OTEVŘENÍ KUFRU - v případě dálkového ovládní se dvěma tlačítky stiskněte a podržte tlačítko „odemknutí“ po dobu dvou sekund. Pro ovladače se třemi nebo čtyřmi tlačítky podržte na dvě sekundy tlačítko s kufrem. Výsledkem jsou tři záblesky směrových světel a otevření víka zavazadlového prostoru.

VYHLEDÁVÁNÍ ZAPARKOVANÉHO VOZU - v případě dálkového ovládní se třemi tlačítky, když je zámek zavřený, stiskněte tlačítko „zámek“. V případě dálkového ovládní se čtyřmi tlačítky stiskněte v libovolném režimu tlačítko „zvonku“. Výsledkem jsou tři záblesky směrových světel nebo deset záblesků (dálkové ovládní se čtyřmi tlačítky).

NASTAVENÍ OVLÁDNÍ ZÁMKU - propojka v poloze J1 (doba ovládní 0,5 sekundy - výchozí nastavení); propojka v poloze J2 (doba ovládní 3,5 s).

LED SIGNALIZACE - při zavřeném centrálním zámku bliká LED jednou za sekundu, při otevřeném centrálním zamykání je dioda vypnutá.

ZAVÍRÁNÍ OKEN - tato funkce je k dispozici v radičích s vyhrazeným výstupem a aktivována stisknutím tlačítka „zavřený zámek“. Výsledkem je, že po zavření zámku je na vyhrazeném výstupu vydán signál k zavření oken.

PROGRAMOVÁNÍ DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ - jednou stiskněte a uvolněte kódovací tlačítko - rozsvítí se kontrolky a systém je připraven k uložení dálkového ovladače do paměti. Stiskněte a uvolněte libovolné tlačítko na dálkovém ovladači, které chcete naprogramovat, dálkový ovladač bude naprogramován, kontrolky zhasnou. Systém může používat dva dálkové ovladače.

Údržba a čištění

Produkt nevyžaduje žádnou údržbu. K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit pouzdro produktu.

Recyklace:

Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vyhazovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení. Šetřete životní prostředí a přispějte k jeho ochraně!

Záruka:

Na tento produkt poskytujeme záruku 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku, provedených třetí osobou.